SAMSUNG

Samsung
GALAXY Xcover **GT-S5690**

Navodila za uporabo

Uporaba priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilne naprave Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vaše naprave.

Najprej preberite to

- Pred uporabo naprave pozorno preberite vse varnostne napotke in ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vaše naprave.
- Izdelek na slikah in posnetkih v tem priročniku se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
- Vsebina priročnika se lahko razlikuje od izdelka ali programske opreme ponudnikov storitev oziroma operaterjev in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko opremo in ponudnika storitev.
- Ta uporabniški priročnik je oblikovan na osnovi operacijskih sistemov Google Android in se lahko razlikuje glede na operacijski sistem uporabnika.

- Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v zvezi z delovanjem aplikacij drugih proizvajalcev.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v povezavi z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica sprememb nastavitev registra, ki jih je izvedel uporabnik.
- Programsko opremo vaše naprave lahko posodobite tako, da obiščete spletno stran www.samsung.com.
- Uporaba programske opreme, zvočnih virov, ozadij, slik in drugih vsebin v tej napravi je omogočena na podlagi licence, ki jo je podjetje Samsung pridobilo od njihovih lastnikov. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Podjetje Samsung ni odgovorno za takšne kršitve zakona o avtorskih pravicah uporabnika.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:

Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge

Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete telefon ali drugo opremo

Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije

► **Glejte** – strani s podobnimi informacijami, na primer: ► str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)

→ **Nato** – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo koraka, na primer: V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Vizitka telefona** (predstavlja **Nastavitve**, temu pa sledi **Vizitka telefona**)

[ ] **Oglati oklepaji** – tipke na telefonu, na primer: [▤] (predstavlja menijsko tipko)

Avtorske pravice

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ta uporabniški priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Nobenega dela tega dokumenta se ne sme ponatisniti, razmnoževati, prevajati ali kopirati v sistem za shranjevanje in pridobivanje podatkov z elektronskimi ali mehanskimi sredstvi, s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem brez pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ in Google Talk™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- SRS CS Headphone in SRS WOW HD sta blagovni znamki podjetja SRS Labs, Inc. CS Headphone in WOW HD technologies sta registrirani pod licenco podjetja SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® je povsod po svetu registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki združenja Oracle in/ali njegovih partnerjev. Ostala imena so lahko blagovne znamke njihovih zakonitih lastnikov.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorsko zaščiteni izdelki so last njihovih lastnikov.

CE 0168 !

Vsebina

Sestavljanje 10

Odpiranje embalaže 10
Vstavljanje baterije in kartice SIM ali USIM 10
Polnjenje baterije 13
Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri) 15

Prvi koraki 18

Vklop in izklop naprave 18
Spoznajte svojo napravo 19
Uporaba zaslona na dotik 24
Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik 25
O zaslonu v pripravljenosti 25
Dostopanje do aplikacij 28
Prilagajanje naprave 30
Vnos besedila 35
Prenos aplikacij iz trgovine Android Market 39
Prenos datotek iz spleta 40
Sinhronizacija podatkov 40

Komunikacija 42

Klicanje 42
Sporočanje 46
Google Mail 49
E-pošta 51
Talk 53
Družabno središče 54

Zabava 55
Video kamera 55
Galerija 62
Tipka za glasbo 64
Music Hub 67
FM radio 68

Osebni podatki 71
Imenik 71
Koledar 75
Beležka 77
Snemalnik zvoka 78

Splet 79
Internet 79
Zemljevidid 83
Geografska širina 84
Mesta 85
Navigacija 86
YouTube 87
Samsung Apps 88
Market 88
Novice in vreme 89

Povezovanje 90
Bluetooth 90
Wi-Fi 92
Wi-Fi Direct 94
Souporaba mobilnega omrežja 95

GPS 96
Povezave z osebnim računalnikom 97
Povezave VPN 99

Orodja 101

Ura 101
Računalo 102
Prenosi 103
Google Search 103
Moje datoteke 104
Polaris Office 105
Orodja SIM 106
Upravitelj opravil 107
Glasovno iskanje 107

Nastavitve 108

Dostop do menija Nastavitve 108
Brezžična kom. in omrežja 108
Klicne nastavitve 110
Zvok 111
Zaslon 112
Položaj in varnost 112
Programi 114
Računi in sinhronizacija 115
Zasebnost 115
Shranjevanje 115
Območne nastavitve in besedilo 115
Glasovni vhod in izhod 118
Dostopnost 119

Datum in čas 119
Svetilka 119
Vizitka telefona 119

Odpravljanje težav 120

Varnostni napotki 126

Kazalo 138

Sestavljanje

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Mobilno napravo
- Baterijo
- Kratka navodila za uporabo

Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali nezakonita programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija proizvajalca ne zajema.

- Elementi, ki jih prejmete s telefonom, ter dodatna oprema, ki je na voljo, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.
- Dodatno opremo lahko kupite pri pooblaščenem zastopniku za Samsung.
- Z napravo najbolje deluje priložena dodatna oprema.
- Pripomočki, ki niso priloženi napravi, morda ne bodo združljivi z njo.

Vstavljanje baterije in kartice SIM ali USIM

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni naročniški identifikacijski modul).

Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite na naslednji način:

1 Če je naprava vklopljena, pritisnite in zadržite [⏻] ter izberite **Izklop** → **V redu**, da jo izklopite.

2 Zavrtite vijak v nasprotni smeri urinega kazalca s kovancem ali drugim predmetom, da odklenete zadnji pokrov, in nato pokrov odstranite.

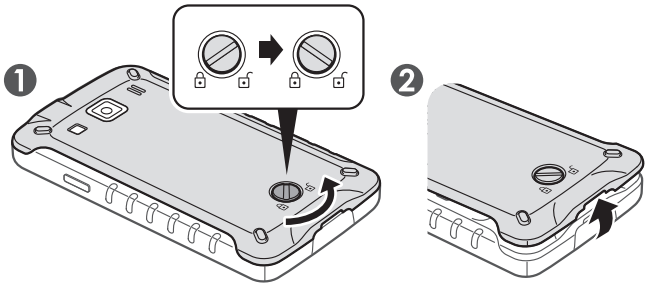

- Ne poskušajte odviti vijaka z nohti.
- Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.

3 Vstavite kartico SIM ali kartico USIM v telefon, tako da so pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.

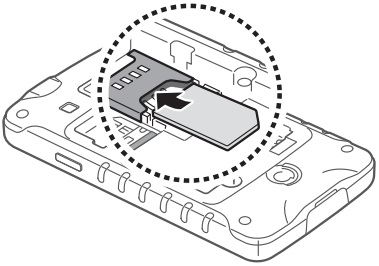

4 Vstavite baterijo.

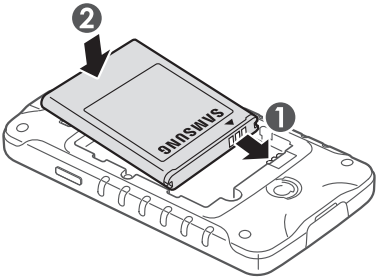

5 Če želite zapreti zadnji pokrov, zopet namestite zadnji pokrov in obrnite vijak v smeri urinega kazalca.

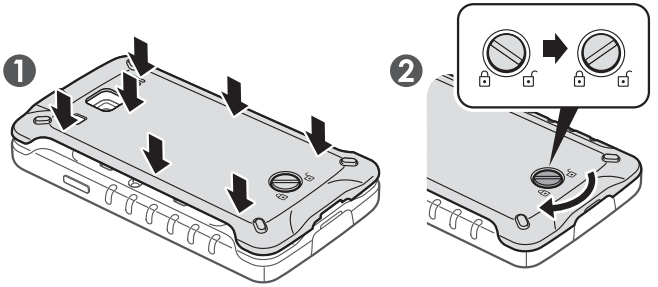

Pri menjavi zadnjega pokrova poskrbite, da vijak ne bo v zaklenjenem položaju.

Preverite, ali je pokrov popolnoma zaprt in da je vijak tesno pritrjen, če želite preprečiti škodo, ki jo povzroči tekočina.

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo naprave je treba napolniti baterijo.

Napravo lahko napolnite s priloženim potovalnim napajalnikom ali tako, da jo priklopite na računalnik prek USB kabla.

Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih odobri Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe naprave.

- Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji. Ikona baterije je prav tako prazna. Če se baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Če želite napravo uporabljati, napolnite baterijo.
- Če je baterija popolnoma izpraznjena, ni mogoče vklopiti naprave, tudi če je priklopljen potovalni napajalnik. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.

› Polnjenje baterije s potovalnim napajalnikom

1. Odprite pokrov večnamenskega vhoda.
2. Priključite manjši konec polnilnika v večnamenski vhod.

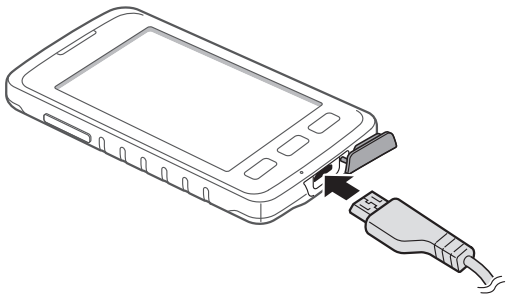

Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hujšo okvaro naprave. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

3 Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.

- Med polnjenjem baterije napravo lahko uporabljate, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Ko se naprava polni, zaslon na dotik mogoče ne deluje zaradi nestalnega električnega toka. Če do tega pride, odklopite polnilnik z naprave.
- Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.

4 Ko je baterija povsem napolnjena, izključite polnilnik iz telefona, nato pa še iz električne vtičnice.

Najprej je treba izvleči polnilnik, šele nato lahko odstranite baterijo. Če tega ne upoštevate, lahko poškodujete napravo.

Če želite varčevati z energijo, izklopite napajalnik, ko ga ne uporabljate. Polnilnik nima stikala za vklop, zato ga morate izklopiti iz vtičnice, če želite prekiniti električno napajanje. Polnilnik mora biti v bližini vtičnice, kadar je v uporabi.

› Polnjenje baterije z USB kablom

Pred polnjenjem preverite, ali je računalnik vklopljen.

1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda.

2 En konec (mikro-USB) USB kabla priklopite v večnamenski vhod.

3 Drug konec USB kabla priklopite v USB vrata na računalniku.

Preden se polnjenje začne, lahko preteče nekaj časa, kar je odvisno od vrste USB kabla, ki ga uporabljate.

4 Ko se baterija napolni, USB kabel najprej izvlecite iz naprave in nato iz računalnika.

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, vstavite pomnilniško kartico. Z napravo lahko uporabljate pomnilniško kartico microSD™ ali microSDHC™ z največjo zmogljivostjo 32 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda niso popolnoma združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.

- Naprava za pomnilniške kartice podpira le strukturo datotek FAT. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo imenik datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi sdcard.

1 Odstranite baterijo in zadnji pokrov.

2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.

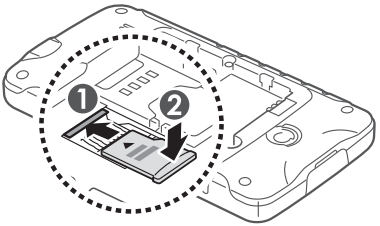

3 Postavite pomnilniško kartico na svoje mesto.

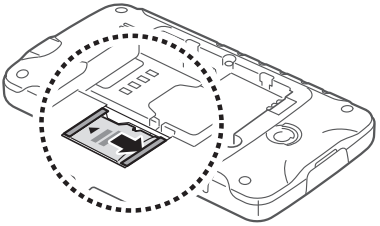

4 Znova namestite baterijo in zadnji pokrov.

› Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.

1. V stanju pripravljenosti izberite → **Nastavitve** → **Shranjevanje** → **Sprosti kartico SD** → **V redu**.
2. Odstranite baterijo in zadnji pokrov.
3. Odstranite pomnilniško kartico.
4. Znova namestite baterijo in zadnji pokrov.

› Formatiranje pomnilniške kartice

Če pomnilniško kartico formatirate prek računalnika, kartica morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte samo v napravi.

V stanju pripravljenosti izberite → **Nastavitve** → **Shranjevanje** → **Sprosti kartico SD** → **V redu** → **Formatiraj kartico SD** → **Formatiraj kartico SD** → **Izbriši vse**.

Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

Prvi koraki

Vklop in izklop naprave

Če želite vklopiti napravo, pritisnite in zadržite [⏻]. Če ste prvič vklopili vašo napravo, jo nastavite po navodilih na zaslonu.

Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite tipko [⏻] nato izberite **Izklop** → **V redu**.

- Na območjih, kjer je prepovedana uporaba brezžičnih naprav, kot so letališča in bolnišnice, upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnih oseb.
- Če želite uporabljati samo storitve, ki niso povezane s omrežjem, preklopite v način letenja. Pritisnite in držite [⏻] in izberite **Način letenja**.

Spoznajte svojo napravo

› Razporeditev delov naprave

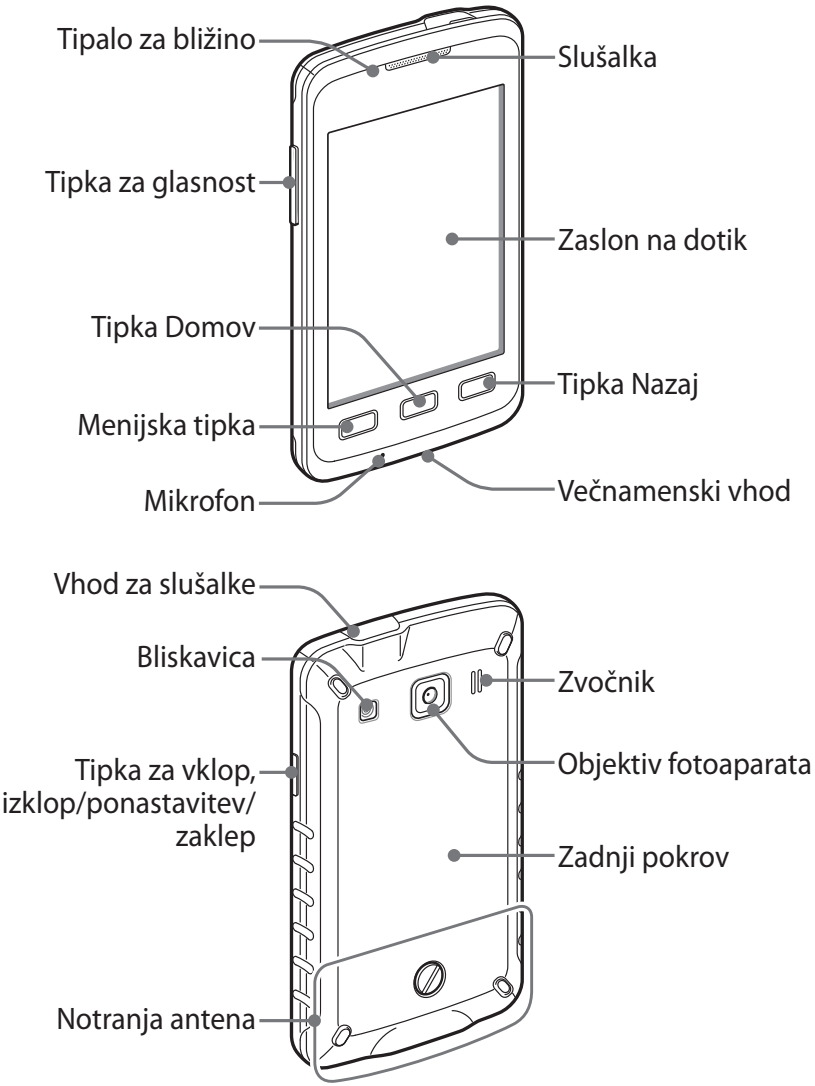

› Ohranjanje odpornosti vašega telefona na vodo in prah

Vaš telefon zagotavlja omejeno zaščito pred nenamernim izpostavljanjem telefona tekočini v nekaterih okoliščinah, vendar pa telefona nikoli ne smete namenoma potopiti v tekočino.

- Ne izpostavljajte telefona visokemu vodnemu tlaku ali katerim koli drugim tekočinam, kot so slana voda, ionizirana voda ali umazana voda.
- Če telefon zmočite, ga temeljito osušite s čisto, mehko krpo.
- Poskrbite, da so vsi pokrovi ustrezno poravnani in tesno zaprti.

Če naprava pade na tla ali pa je izpostavljena udarcu, se lahko zadnji pokrov, pokrov vhoda za slušalke ali pokrov večnamenskega vhoda nekoliko sprosti. Preverite, da so vsi pokrovčki poravnani in tesno zaprti. V nasprotnem primeru morda ne bodo nudili popolne zaščite pred vdorom vode.

- Poskrbite, da bodo zadnji pokrov, pokrov vhoda za slušalke in pokrov večnamenskega vhoda ter predel okoli pokrovov vedno čisti in bodite previdni, da pokrovov ne poškodujete. Če omenjene dele poškodujete morda ne bodo več pravilno opravljali zaščite pred prahom in vlago.
- Vsak servis, ki ga opravite na telefonu, lahko zmanjša zaščito proti vodi in prahu. Ne izpostavljajte telefona prahu in vodi, če je bil na njem opravljen kakršen koli servis.
- Če je telefon izpostavljen izrednim temperaturam, se zaščita proti tekočini in prahu lahko zmanjša. Uporabljajte vaš telefon pri -20° C do 50° C.

› Tipke

Tipka		Funkcija
	Tipka za vklop, izklop/ ponastavitev[1]/ zaklep	Vklopite napravo (pritisnite in držite); dostopajte do hitrih menijev (pritisnite in držite); Resetirajte napravo (pritisnite in zadržite za 8-10 sekund); zaklepajte zaslon na dotik.
	Meni	Odpre se seznam razpoložljivih možnosti na trenutnem zaslonu; Odpre se vrstica za hitro iskanje (pritisnite in držite).
	Domov	Vrnete se na zaslon pripravljenosti; odprete seznam nedavnih aplikacij (pritisnite in zadržite).
	Nazaj	Vrnete se na prejšnji zaslon.
	Glasnost	Prilagodite glasnost naprave. Ko je zaslon v pripravljenosti zaklenjen, vklopite svetilko (pritisnite in pridržite) ali pa jo izklopite (pritisnite navzdol).

1. Če se ob uporabi vaše naprave pojavljajo nepopravljive napake, prekinitve klicev, ali če naprava zmrzuje, je potrebno ponastaviti napravo, če jo želite ponovno optimalno uporabljati.

› ikone kazalnika

Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
	Ni signala
	Moč signala

Ikona	Opis
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Nezavarovana brezžična omrežja, ki so na voljo
	Brezžično omrežje povezano
	Vključen je Bluetooth
	Slušalka Bluetooth je priključena
	GPS je vključen
	Klic je vzpostavljen
	Klic je zadržan
	Zvočnik je vključen
	Neodgovorjeni klic
	Sinhronizirano s spletom
	Prenašanje podatkov iz naprave
	Prenašanje podatkov v napravo
	Vključena je preusmeritev klicev
	Vzpostavljena je povezava z osebnim računalnikom

Ikona	Opis
	USB tethering aktiviran
	Wi-Fi tethering vklopljen
	Ni kartice SIM ali USIM
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Nova pošta v storitvi Google
	Opozorilo je vključeno
	Obvestilo o dogodku
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Tihi način je vključen
	Način vibriranja je vključen
	Način letenja je vključen
	Izvaja se predvajanje glasbe
	Predvajanje glasbe je začasno zaustavljeno
	FM radio je vključen v ozadju
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije
10:00	Trenutni čas

Uporaba zaslona na dotik

Zaslon na dotik na vaši napravi vam omogoča enostavno izbiranje elementov in izvajanje funkcij. Naučite se osnovnih funkcij za uporabo zaslona na dotik.

- Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, če nočete poškodovati zaslona na dotik.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.

- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite njegovo optimalno delovanje.
- Na zaslonu na dotik je plast, ki zazna šibke električne naboje, ki jih oddaja človeško telo. Za najboljše delovanje se zaslona na dotik dotikajte s konico prsta. Zaslon na dotik se ne bo odzival na dotike ostrih predmetov, na primer kemičnih svinčnikov ali peres.

Zaslon na dotik lahko upravljate z naslednjimi dejanji:

- Dotik: če želite izbrati meni, možnost ali zagnati aplikacijo, pritisnite ustrezni element.
- Dotaknite se in zadržite: dotaknite se elementa in ga zadržite več kot dve sekundi, da se odpre pojavni seznam možnosti.
- Povlecite: pritisnite in povlecite prst navzgor, navzdol, levo ali desno, da se pomaknete do elementov na seznamih.
- Povleci in spusti: s prstom pritisnite in ga zadržite na elementu, nato pa prst povlecite, da premaknete element.

- Dvojni dotik: dva hitra pritiska s prstom omogočita, da povečate ali pomanjšate sliko ali spletno stran, ki si jo ogledujete.
- Povleci skupaj: Dva prsta položite daleč narazen in ju nato povlecite skupaj.

- Če naprave nekaj časa ne uporabljate, naprava izklopi zaslon na dotik. Če želite vklopiti zaslon, pritisnite [⏻].
- Prilagodite lahko tudi čas osvetlitve. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Zakasnitev zaslona**.

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik

Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželeno delovanje naprave.

To naredite tako, da pritisnete [⏻]. Za odklep vklopite zaslon s pritiskom na [⏻] ter nato s prstom frcnite okno.

Funkcijo zaklepanja zaslona lahko vklopite, če želite preprečiti drugim, da uporabljajo ali dostopajo do vaših osebnih podatkov in informacij, shranjenih na vaši napravi. ► str. 32

O zaslonu v pripravljenosti

Ko je naprava v stanju pripravljenosti, je prikazan zaslon pripravljenosti. Na zaslonu v pripravljenosti si lahko ogledate ikone kazalnika, pripomočke, bližnjice do aplikacij in druge elemente.

Na zaslonu pripravljenosti je več oken. Pomaknite se v levo ali desno do enega od okna zaslona v pripravljenosti.

› Dodajanje elementov na zaslon v pripravljenosti

Zaslon v pripravljenosti lahko prilagodite tako, da dodate bližnjice aplikacijam ali elementom v aplikacijah, pripomočkih ali mapah. Elemente dodate zaslonu v pripravljenosti tako:

1. Pritisnite [▤] → **Dodaj** ali pritisnite in zadržite prazno območje na zaslonu pripravljenosti.
2. Izberite kategorijo elementa → element.
   - **Pripomočki**: Na zaslon pripravljenosti dodate pripomočke.
   - **Bližnjice**: dodajte bližnjice elementom, kot so aplikacije, zaznamki in stiki.
   - **Mape**: ustvarite novo mapo ali dodajte mape za svoje stike.
   - **Ozadja**: nastavite sliko ozadja.

› Premikanje elementov na zaslonu v pripravljenosti

1. Dotaknite se elementa, ki ga želite premakniti, in ga zadržite.
2. Povlecite ikono aplikacije na želeno mesto.

› Odstranjevanje elementov na zaslonu v pripravljenosti

1. Dotaknite se elementa, ki ga želite odstraniti, in ga zadržite. Na spodnjem delu zaslona pripravljenosti se prikaže koš.
2. Povlecite element v koš.
3. Ko se element obarva rdeče, ga spustite.

› Uporaba okna za obvestila

Na zaslonu pripravljenosti ali med uporabo aplikacije pritisnite območje ikon kazalnika, nato pa s prstom povlecite navzdol, da odprete okno za obvestila. Funkcije za brezžično povezavo lahko vklopite ali izklopite in dostopate do seznama obvestil, kot so sporočila, klici, dogodki ali stanje napredka. Če želite skriti okno, povlecite spodnji del seznama navzgor.

V oknu za obvestila so na voljo te možnosti:

- **WiFi**: vključite ali izključite funkcijo povezave WLAN. ► str. 93
- **B/T**: vključite ali izključite funkcijo brezžične povezave Bluetooth. ► str. 90
- **GPS**: Vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
- **Zvok**/**Vibriranje**: Vklopite ali izklopite način vibriranja.
- **Samodej. vrtenje**: vključite ali izključite samodejno vrtenje.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Dodajanje oken na zaslon pripravljenosti ali odstranjevanje oken

Plošče zaslona v pripravljenosti lahko dodajate ali odstranjujete, da uredite pripomočke po svojih željah in potrebah.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [▤] → **Uredi**.
   Lahko tudi položite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj, da preklopite v način Uredi.
2. Dodajte ali odstranite okna s pomočjo naslednjih možnosti:
   - Če želite odstraniti okno, pritisnite in zadržite sličico okna in jo povlecite v koš na dnu zaslona.

- Če želite dodati novo okno, izberite .
- Če želite zamenjati vrstni red oken, pritisnite in zadržite sličico okna in jo povlecite na želeno mesto.

3 Ko končate, pritisnite ⮌.

Dostopanje do aplikacij

Če želite dostopati do aplikacij v napravi:

1 V stanju pripravljenosti izberite , če želite odpreti seznam aplikacij.

2 Pomaknite se v levo ali desno na drug menijski zaslon.

Če se želite na zaslonu pripravljenosti pomakniti neposredno na želeno okno glavnega menija, izberite piko na vrhu zaslona.

3 Izberite aplikacijo.

- Če želite uporabljati aplikacije Google, morate imeti račun Google. Če nimate računa Google, se prijavite.
- Če želite aplikaciji dodati bližnjico, na seznamu aplikacij pritisnite in zadržite ikono aplikacije. Na zaslonu pripravljenosti lahko ikono premaknete na želeno mesto.

4 Pritisnite [⮌], če se želite vrniti na prejšnji zaslon; pritisnite [⌂], če se želite vrniti na zaslon pripravljenosti.

Če med uporabo nekaterih funkcij zavrtite napravo, se bo vmesnik prav tako samodejno zavrtel. Če želite preprečiti vrtenje vmesnika, odprite okno za obvestila in izberite **Samodej. vrtenje**.

› Urejanje aplikacij

Aplikacije na seznamu aplikacij lahko preuredite tako, da spremenite njihov vrstni red ali jih razporedite v kategorije po svojih željah in potrebah.

1. Na seznamu aplikacij pritisnite [▤] → **Uredi**.
2. Dotaknite se aplikacije in jo zadržite.
3. Povlecite ikono aplikacije na želeno mesto.
   Ikono aplikacije lahko prestavite na drug zaslon. Aplikacije, ki jih največkrat uporabljate, pa lahko premaknete bližje ⌂.
4. Pritisnite [▤] → **Shrani**.

› Dostopanje do nedavnih aplikacij

1. Pritisnite in držite [⌂], če si želite ogledati aplikacije, ki ste jih pred kratkim odprli.
2. Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.

› Uporaba upravitelja opravil

Vaša naprava je večopravilna naprava. Istočasno lahko izvaja več aplikacij. Vendar, večopravilnost lahko povzroča zaostanke, zamrznitev, probleme s spominom ali dodatno porabo energije. Da bi se izognili tem problemom, končajte nepotrebne programe z uporabo upravitelja opravil.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Upravitelj opravil** → **Aktivne aplikacije**.
   Prikaže se seznam vseh trenutno delujočih aplikacij na vaši napravi.
2. Če želite zapreti aplikacijo, izberite **Konec**.
   Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, izberite **Konec**.

Prilagajanje naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

› Nastavitev trenutnega časa in datuma

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Datum in čas**.

2 Nastavite čas in datum ter spremenite druge možnosti.

› Vklapljanje ali izklapljanje tona dotika

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Slišna izbira**.

› Prilagajanje glasnosti melodij zvonjenja

Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, da nastavite glasnost tona zvonjenja.

› Preklop v Tihi način

Če želite izklopiti ali vklopiti zvok na vaši napravi, naredite nekaj od naslednjega:

- V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite → **Tipkovn.** ter pritisnite in držite #.
- Na vrhu zaslona odprite okno za obvestila in izberite **Zvok**.
- Pritisnite in držite [⏻] ter izberite **Tihi način**.

Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori na različne dohodke v tihem načinu. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Vibriranje** → **Vedno** ali **Samo v Tihem načinu**. Ko preklopite v tihi način, se bo prikaza namesto .

› Spreminjanje melodije zvonjenja

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Melodija zvonjenja telefona**.

2 S seznama izberite melodijo zvonjenja in izberite **V redu**.

› Aktiviranje animacije za preklapljanje med okni

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Animacija** → **Nekatere animacije** ali **Vse animacije**.

› Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti

1 V stanju pripravljenosti pritisnite [▤] → **Ozadje** →možnost.

2 Izberite sliko.

3 Izberite **Shrani** ali **Nastavi ozadje**.

Družba Samsung ni odgovorna za kakršno koli uporabo privzetih slik ali ozadij v vaši napravi.

› Nastavitev svetlosti zaslona

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Svetlost**.

2 Pomaknite drsnik, da nastavite raven svetlosti.

3 Izberite **V redu**.

Raven svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro naprava porablja baterijo.

› Nastavite zaklepanje zaslona

Zaslon na dotik lahko zaklenete z vklopom funkcije za zaklepanje zaslona. Vaša naprava bo zahtevala kodo za odklepanje ob vsakem vklopu ali odklepanju zaslona na dotik.

- Če pozabite vašo kodo za odklepanje, vam napravo lahko odklenejo v servisnem centru Samsung, kjer jo resetirajo.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

Nastavitev vzorca za odklepanje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep. zaslona** → **Vzorec**.
2. Oglejte si navodila na zaslonu in predloge vzorcev ter izberite **Naprej**.
3. Narišite vzorec, tako da s prstom povežete vsaj štiri pike.
4. Izberite **Nadaljuj**.
5. Vzorec narišite še enkrat, da ga potrdite.
6. Izberite **Potrdi**.

Nastavitev kode PIN za odklepanje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep. zaslona** → **PIN**.
2. Vnesite novo PIN (številke) in izberite **Nadaljuj**.
3. Ponovno vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Nastavitev gesla za odklepanje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep. zaslona** → **Geslo**.
2. Enter a new password (alphanumeric) and select Izberite novo geslo (črke) in izberite **Nadaljuj**.
3. Znova vnesite geslo in izberite **V redu**.

› Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili s kartico SIM ali USIM.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavite zaklepanje kartice SIM** → **Zakleni kartico SIM**.
2. Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Ko je vključeno zaklepanje s kodo PIN, morate vnesti PIN ob vsakem vklopu naprave.

- Če prevečkrat vnesete napačen PIN, se kartica SIM ali USIM zablokira. Če želite kartico SIM ali USIM odblokirati, morate vnesti kodo za odklepanje PIN (PUK).
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo odblokira.

› Vključitev funkcije za iskanje tvojega mobilnega telefona

Če nekdo vstavi novo kartico SIM ali USIM v vašo napravo, bo vgrajena funkcija za iskanje tvojega mobilnega telefona samodejno poslal kontaktno številko določenim prejemnikom in vam tako pomagal poiskati napravo.

Za uporabo te aplikacije boste potrebovali Samsungov račun za daljinsko upravljanje naprave preko spleta.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Opoz. za zamen. kar. SIM**.
2. Potrdite polje zraven možnosti **Sprejemam vsa zgornja določila in pogoje** in izberite **Sprejmi**.
3. Izberite **Prijava**, vnesite svoj e-poštni naslov in geslo za Samsungov račun in izberite **Prijava**.
   Če želite ustvariti nov Samsungov račun, izberite **Prijava**.
4. Izberite **Prejemniki opoz. za spor.**
5. Znova vnesite geslo za vaš Samsungov račun in izberite **V redu**.
6. Vnesite telefonsko številko skupaj s kodo države (z znakom **+**).
7. Vnesite besedilno sporočilo, ki bo poslano prejemnikom.
8. Izberite **Končano**.

Vnos besedila

Besedilo lahko vnašate z izbiro znakov na navidezni tipkovnici ali z ročnim pisanjem po zaslonu.

V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja. ► str. 115

› Spreminjanje vrste tipkovnice

Vrsto tipkovnice lahko spremenite. Pritisnite in zadržite polje za vnos besedila, nato izberite **Način vnosa** → vrsta tipkovnice (tipkovnica Swype ali Samsung).

› Vnos besedila s tipkovnica Samsung

1 Izberite ⚙ → **Vrste tipkovnice** in nato še način vosa besedila.

Izberete lahko način vnosa s tipkami (tipkovnica QWERTY ali običajna tipkovnica) ali pa način vnosa s pisanjem na roko.

2 Vnašajte besedilo tako, da izbirate alfanumerične tipke ali pišete po zaslonu.

Uporabite lahko tudi naslednje tipke:

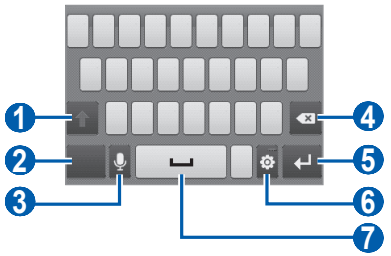

Številka	Funkcija
1	Za spreminjanje velikosti črk.

Številka	Funkcija
2	Preklopite med načinom simbol/število ter načinom ABC.
3	Vnesite besedilo s pomočjo glasu. Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od izbranega jezika vnosa.
4	Za brisanje vnosa.
5	Za začetek vnosa v novo vrstico.
6	Dostopajte do nastavitev za način vnosa besedila; spremenite vrsto tipkovnice (pritisnite in držite).
7	Za vstavljanje presledka. Funkcije te tipkovnice se lahko razlikujejo glede na vašega ponudnika storitev.

› Vnašanje besedila s tipkovnico Swype

1 Izberite prvo črko besede in povlecite s prstom do druge črke, tako da se prst ves čas dotika zaslona.

2 Nadaljujte, dokler ne izpišete celotne besede.

3 Ko vnesete zadnjo črko, odmaknite prst.

4 Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka izberite . Če se na zaslonu ne prikaže pravilna beseda, izberite drugo besedo s prikazanega seznama.

5 Ponavljajte korake od 1 do 4, dokler ne vnesete želenega besedila.

- Prav tako lahko pritisnete tipke za vnos besedila.
- Lahko pritisnete in zadržite tipko za vnos znakov v zgornji polovici tipke. Ko pritisnete in zadržite tipko dokler se ne pojavi seznam znakov, lahko vnesete posebne znake in simbole.

Uporabite lahko tudi naslednje tipke:

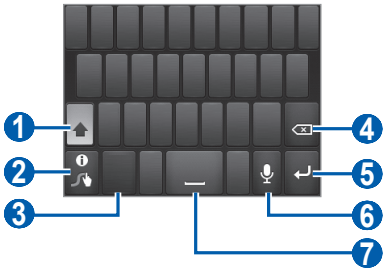

Številka	Funkcija
1	Za spreminjanje velikosti črk.
2	Dostop do zaslona swype; odprite informacije pomoči (pritisnite in zadržite).
3	Preklopite med načinom simbol/število ter načinom ABC/število.
4	Za brisanje vnosa.

Številka	Funkcija
5	Za začetek vnosa v novo vrstico.
6	Vnesite besedilo s pomočjo glasu. Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od izbranega jezika vnosa.
7	Za vstavljanje presledka.

› Kopiranje in lepljenje besedila

Med vnašanjem besedila lahko uporabite funkcijo za kopiranje in lepljenje, da lahko besedilo uporabljate tudi v drugih aplikacijah.

1. Pomaknite kazalec na tisto besedilo, ki ga želite kopirati.
2. Izberite .
3. Izberite ali .
4. Povlecite ali , če želite izbrati želeno besedilo.
5. Izberite , če želite besedilo kopirati ali , če ga želite izrezati v odložišče.
6. V drugi aplikaciji pomaknite kazalec na mesto, kjer želite prilepiti besedilo.
7. Če želite vstaviti besedilo iz odložišča v polje za vnos besedila, izberite → .

Prenos aplikacij iz trgovine Android Market

Možnosti naprave lahko na podlagi platforme Android razširite, če namestite dodatne aplikacije.

Android Market omogoča preprost in hiter nakup iger in mobilnih aplikacij.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Vaša naprava bo shranila uporabniške datoteke iz prenesenih aplikacij v notranji pomnilnik. Če želite shraniti datoteke na pomnilniško kartico, priklopite napravo na računalnik in jih kopirajte z notranjega pomnilnika na pomnilniško kartico.

› Nameščanje aplikacije

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Android Market**.
2. Ko se prikažejo določila in pogoji, izberite **Sprejmi**.
3. Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

› Odstranjevanje aplikacij

1. Na domačem zaslonu Android Market izberite **Moji programi**.
2. Izberite element, ki ga želite izbrisati.
3. Izberite **Odstrani** → **V redu**.

Prenos datotek iz spleta

Datoteke, ki jih prenesete s spleta, lahko vsebujejo viruse, ki bodo poškodovali napravo. Če želite zmanjšati tveganje, prenašajte samo datoteke iz virov, ki jim zaupate.

Nekatere predstavnostne datoteke vsebujejo sistem DRM (Digital Rights Management), da zaščitijo avtorske pravice. Zaradi te zaščite morda ne boste mogli naložiti, kopirati, urejati ali prenesti nekaterih datotek.

Datoteke lahko iz spleta prenesete tako:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
2. Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

Če želite namestiti aplikacije, ki ste jih prenesli z drugih spletnih mest (ne Android Market), izberite **Nastavitve** → **Programi** → **Neznani viri** → **V redu**.

Sinhronizacija podatkov

Podatke lahko sinhronizirate s številnimi spletnimi strežniki in nato varnostno kopirate ali obnovite svoje podatke.

Ko je sinhronizacija končana, naprava ostane povezana s spletom. Če se podatki v spletu spremenijo, se v napravi prikaže posodobljena različica, sinhronizacija pa se samodejno začne (in obratno).

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Nastavitev računa strežnika

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
2. Izberite **Dodaj račun** → vrsta računa.
3. Če želite končati nastavitev računa, sledite navodilom na zaslonu.

› Aktiviranje samodejne sinhronizacije

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
2. Izberite **Samodejna sinhronizacija**.
3. Izberite račun.
4. Izberite aplikacije, ki jih želite sinhronizirati.

Če želite aplikacije izključiti iz samodejne sinhronizacije, počistite potrditvena polja ob želenih aplikacijah.

› Ročna sinhronizacija podatkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
2. Izberite račun.
3. Pritisnite [▤] → **Sinhroniz. zdaj**. Naprava bo začela sinhronizirati podatke, ki ste jih nastavili za sinhronizacijo.

Komunikacija

Klicanje

Naučite se uporabljati funkcije klicanja, kot so klicanje in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klicem, ali prilagajanje in uporaba funkcij, povezanih s klicanjem.

› Opravljanje in sprejemanje klicev

Pri klicanju, sprejemanju, prekinitvi ali zavračanju klicev lahko uporabljate tipke ali zaslon na dotik.

- Ko vklopite senzor bližine, se vaša naprava samodejno izklopi in zaklene zaslon na dotik, s čimer prepreči morebitne vnose, kadar držite napravo blizu obraza. ► str. 111
- Statična elektrika, ki jo oddaja vaše telo ali oblačila, lahko med klicanjem motijo senzor bližine.

Klicanje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite → **Tipkovn.** ter vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
2. Izberite , če želite klicati.
3. Če želite končati klic, pritisnite **Prekini klic**.

- Če želite shraniti številke, ki jih kličete pogosto, uporabite imenik. ► str. 71
- Za hiter dostop do dnevnika klicev za vnovično klicanje nazadnje klicanih številk izberite → **Dnevniki**.

Sprejemanje klicev

1 Ko prejmete klic, povlecite v desno, dokler ne dosežete pike.

Ko naprava zvoni, pritisnite tipko za glasnost, da utišate zvonjenje.

2 Če želite končati klic, pritisnite **Prekini klic**.

Zavrnitev klica

Ko prejmete klic, povlecite v levo, dokler ne doseže točke. Klicatelj bo slišal ton za zasedeno linijo.

Klicanje mednarodnih številk

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikaciji in izberite → **Tipkovn.** ter se dotaknite in držite **0**, če želite vnesti znak **+**.

2 Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in nato izberite za klicanje številke.

› Uporaba slušalk

Če priklopite slušalke na napravo, lahko klice sprejemate prostoročno:

- Če želite sprejeti klic, pritisnite gumb slušalk.
- Če želite zavrniti klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite med klicem zadržati klic ali prevzeti zadržan klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite končati klic, pritisnite gumb slušalk.

› Uporaba možnosti med klicem

Med klicem so na voljo te možnosti:

- Če želite prilagoditi glasnost glasu, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Če želite zadržati klic, izberite . Za ponovni prevzem zadržanega klica izberite .
- Če želite poklicati drugo številko, izberite **Dodaj klic**, nato pa pokličite novo številko.
- Če želite sprejeti klic, povlecite desno, ko se oglasi ton za čakajoči klic. Naprava vas pozove, da prekinete ali zadržite prvotni klic. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev čakajočih klicev.
- Če želite odpreti zaslon za klicanje, izberite možnost **Številčnica za izbiranje**.
- Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, izberite **Zvočnik**.

Če uporabljate zvočnik v hrupnem okolju, boste sogovornika morda težko slišali. Raje uporabite normalni način, da ga boste bolje slišali.

- Če želite izklopiti mikrofon, tako da vas sogovornik ne sliši, izberite **Nemo**.
- Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk Bluetooth, izberite **Slušalke**.
- Če želite preklapljati med obema klicema, izberite **Menjaj**.
- Če želite vzpostaviti klic z več udeleženci (konferenčni klic), vzpostavite ali sprejmite drug klic in izberite **Združi**. Ponovite, če želite dodati več udeležencev. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev klicev z več udeleženci.

› Prikaz in klicanje neodgovorjenih klicev

Na zaslonu naprave se prikažejo neodgovorjeni klici. Če želite poklicati številko neodgovorjenega klica, odprite okno za obvestila in izberite neodgovorjeni klic.

› Uporaba dodatnih funkcij

Uporabljate lahko različne druge funkcije v zvezi s klicanjem, kot sta način predpisanih številk (FDN) ali preusmerjanje klica.

Uporaba načina predpisanih številk (FDN)

V načinu FDN bo naprava omejila odhodne klice, razen za številke, shranjene na seznamu FDN. Način FDN vključite na naslednji način:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Številke za predpisano klicanje** → **Omogoči FDN**.
2. Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM ter izberite **V redu**.
3. Izberite **Seznam FDN** in dodajte stike, ki jih nameravate uporabljati v načinu FDN.

Nastavitev posredovanja klicev

Preusmerjanje klicev je omrežna funkcija za pošiljanje dohodnih klicev na drugo številko, ki jo določite. To funkcijo lahko nastavite ločeno za več primerov, ko se ne morete oglasiti, na primer, ko že govorite po telefonu ali ko niste v območju pokritosti.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Posredovanje klicev**.
2. Izberite pogoj.
3. Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in izberite **Omogoči**.

   Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

Nastavitev čakajočega klica

Čakajoči klic je omrežna funkcija, ki vas opozori na dohodni klic, medtem ko opravljate prejšnji klic.

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Dodatne nastavitve** → **Čakajoči klic**. Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

› Prikaz dnevnikov klicev

Ogledate si lahko dnevnike klicev, filtrirane po njihovih vrstah.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite → **Dnevniki**.

2 Pritisnite [▤] → **Pregled po** → možnost za razvrstitev dnevnikov klicev.

Iz dnevnikov klicev lahko opravite klic ali neposredno pošljete sporočilo stiku tako, da hitro povlečete čez stik na levi ali desni strani.

3 Izberite dnevnik, da si ogledate njegove podrobnosti.

V podrobnem ogledu lahko pokličete številko, pošljete sporočilo številki ali dodate številko v imenik.

Sporočanje

Preberite, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS) ali multimedijska (MMS) sporočila ter kako si ogledati ali upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.

Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času, ko niste v domačem omrežju, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

› Pošiljanje besedilnega sporočila

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .

2 Izberite **Novo sporočilo**.

3 Dodajte prejemnike vašega sporočila.
- Ročno vnesite telefonske številke, pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
- Na seznamih izberite telefonske številke tako, da izberete možnosti pod poljem prejemnika.

4 Izberite **Vnesite sporočilo tukaj** ter vnesite besedilo vašega sporočila.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [▤] → **Vstavi smeška**.

5 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

› Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .

2 Izberite **Novo sporočilo**.

3 Dodajte prejemnike vašega sporočila.
- Ročno vnesite telefonske številke ali elektronske naslove, pri čemer jih ločite s podpičjem ali vejico.
- Na seznamih izberite telefonske številke ali e-poštne naslove tako, da izberete možnosti pod poljem prejemnika.

Ko vnesete e-poštni naslov, bo naprava sporočilo pretvorila v večpredstavnostno sporočilo.

4 Pritisnite [▤] → **Dodaj zadevo** in dodajte zadevo sporočila.

5 Izberite **Vnesite sporočilo tukaj** ter vnesite besedilo vašega sporočila.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [▤] → **Vstavi smeška**.

6 Izberite in dodajte element.
Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite novo fotografijo, video ali zvočni posnetek.

7 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

› Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
Sporočila so razvrščena v skupine glede po stikih, kot v programu Messenger.

2 Izberite stik.

3 Za večpredstavnostno sporočilo izberite sporočilo, če si želite ogledati podrobnosti.

› Poslušanje sporočil telefonskega predala

Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve v strežnik za glasovno pošto, lahko klicatelji pustijo glasovna sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Dostopanje do prejete glasovne pošte in poslušanje glasovnih sporočil je mogoče na naslednji način:

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite → **Tipkovn.**, nato pa se dotaknite in držite **1**.

2 Upoštevajte navodila strežnika za glasovno pošto.

Pred dostopom do strežnika za glasovno pošto shranite njegovo številko. Številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Google Mail

Nova e-poštna sporočila lahko iz aplikacije Google Mail™ prenesete v mapo Prejeto. Ko dostopate do te aplikacije, se prikaže zaslon Prejeto. Skupno število neprebranih sporočil se prikaže v naslovni vrstici, pri čemer so neprebrana sporočila prikazana v krepkem tisku.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Meni storitve Google Mail je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Gmail**.
2. Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **V redu**.
3. Pritisnite [▤] → **Novo sporočilo**.
4. V polje prejemnika vnesite ime ali naslov.
   Če želite dodati več prejemnikov, pritisnite [▤] → **Dodaj »Kp«/»Skp«**
5. Vnesite zadevo in sporočilo.
6. Če želite priložiti slikovno datoteko, pritisnite [▤] → **Prinpni** → datoteka.
7. Sporočilo pošljete tako, da izberete ▭.

› Prikaz e-poštnih sporočil

1 In Idle mode, open the application list and select **Gmail**.

2 Izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite .
- Če želite odgovoriti na sporočilo vsem prejemnikom, izberite → **Odgovori vsem**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, pritisnite → **Posreduj**.
- Če želite sporočilu dodati zvezdico, izberite .
- Če si želite ogledati prilogo, izberite **Predogled**. Če želite prilogo shraniti na pomnilniško kartico, izberite **Prenos**.
- To archive the message, select **Arhiv**.
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite **Izbriši**.
- Če se želite premakniti na predhodno ali naslednje sporočilo, izberite ‹ ali ›.

› Organiziranje e-pošte z oznakami

Svojo e-pošto lahko organizirate tako, da svoja sporočila označite. Sporočila lahko razporedite po filtru oznak.

Dodajanje oznake v sporočilo

1 Na zaslonu Prejeto se dotaknite sporočila in ga zadržite.

2 Select **Spremeni oznake**.

3 Izberite oznako, ki jo želite dodati, in izberite **V redu**.

Filtriranje sporočil

1. Na zaslonskem prikazu nabiralnika pritisnite [▤] → **Pojdi v oznake**.
2. Izberite oznako sporočil, ki si jih želite ogledati.

E-pošta

Naučite se pošiljati ali si ogledovati e-poštna sporočila s svojim osebnim e-poštnim računom ali e-poštnim računom podjetja.

› Nastavitev e-poštnega računa

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.
2. Vnesite e-poštni naslov in geslo.
3. Izberite **Naprej** (za splošne e-poštne račune, kot sta Google Mail in Yahoo) ali **Ročna namest.** (za druge e-poštne račune podjetja).
4. Sledite navodilom na zaslonu.

Po nastavitvi e-poštnega računa se e-poštna sporočila prenesejo v napravo. Če ste ustvarili več kot dva računa, lahko preklopite med elektronskimi računi; Izberite ime računa v zgornjem desnem kotu zaslona in izberite tisti račun, od katerega želite pridobiti sporočila.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.
2. Pritisnite [▤] → **Sestavi**.

3 Dodajte prejemnike vašega sporočila.
- Ročno vnesite e-poštne naslove in jih ločite s podpičjem.
- Na seznamih izberite e-poštne naslove tako, da izberete možnosti pod poljem prejemnika.

4 Izberite polje za zadevo, da vnesete zadevo.

5 Izberite polje za vnos besedila, da vnesete besedilo e-poštnega sporočila.

6 Izberite **Priloži** in priložite datoteko.
Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite novo fotografijo, video ali zvočni posnetek.

Datotek, ki so zaščitene z DRM, ni mogoče priložiti.

7 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo sporočilo ostalo v mapi Outbox, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

› Prikaz e-poštnega sporočila

Ko odprete e-poštni račun, si lahko ogledate stara e-poštna sporočila ali vzpostavite povezavo z e-poštnim strežnikom in si ogledate nova. Ko prenesete e-poštna sporočila, si jih lahko ogledate tudi brez povezave.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.

2 Pritisnite [▤] → **Osveži**, da posodobite seznam sporočil.

3 Izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če se želite premakniti na predhodno ali naslednje sporočilo, izberite ▲ ali ▼.
- Če želite pomakniti sporočilo v drugo mapo, izberite .
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite .
- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite → **Pošiljatelj**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, pritisnite → **Posreduj**.
- Če si želite ogledati priponko, izberite zraven polja priponke in nato izberite datoteko. Če jo želite shraniti na vašo napravo, izberite .

Talk

Naučite se klepetati s prijatelji in sorodniki prek storitve Google Talk™.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Dodajanje prijateljev na seznam prijateljev

1. In Idle mode, open the application list and select **Talk**.
   Na seznamu prijateljev lahko hitro poiščete svoje stike v storitvi Google Talk.
2. Pritisnite [▤] → **Dodaj prijatelja**.
3. Vnesite e-poštni naslov prijatelja in izberite **Pošlji vabilo**.

Če prijatelj sprejme povabilo, je dodan na vaš seznam prijateljev.

› Začetek klepeta

1. In Idle mode, open the application list and select **Talk**.
2. Izberite prijatelja s seznama prijateljev. Odpre se pogovorno okno za klepet.
3. Vnesite sporočilo in izberite **Pošlji**.
   Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [▤] → **Več** → **Vstavi čustveni simbol**.
4. Če želite preklopiti med aktivnimi klepeti, pritisnite [▤] → **Preklop med klepeti**.
5. Če želite končati klepet, pritisnite [▤] → **Končaj klepet**.

Družabno središče

Naučite se dostopati do družabnega središča Social Hub™, integrirane komunikacijske aplikacije za storitev socialnega omrežja, e-pošto, hitra sporočila, stike ali koledarske informacije. Za več informacij obiščite spletno mesto socialhub.samsungapps.com.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Družabno središče**.
2. Preverite in uporabljajte vsebino, ki jo dobite prek storitve Družabno središče.

Zabava

Video kamera

Naučite se snemati fotografije in videoposnetke ter si jih ogledovati. Fotografije lahko posnamete v ločljivosti do največ 2048 x 1536 slikovnih pik (3.2 milijonov slikovnih pik), video posnetke pa v ločljivosti do največ 640 x 480 slikovnih pik.

Če želite uporabljati kamero, morate najprej vstaviti pomnilniško kartico.

- Vmesnik kamere je prisoten samo v ležeči postavitvi.
- Pritisnite zaslon, da skrijete ali prikažete ikone v iskalu.
- Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje, odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

› Fotografiranje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**, če želite vklopiti fotoaparat.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

Številka	Funkcija
1	Spremenite način fotografiranja.
2	Spreminjanje načina prizorišča.
3	Spremenite nastavitve bliskavice.
4	Spremenite nastavitve kamere.
5	Poglejte, koliko fotografij lahko posnamete (glede na razpoložljiv pomnilnik). Ta ikona je prikazana le, ko je število manjše od 300.
6	Preklopite na videorekorder.
7	Posnemite fotografijo.
8	Oglejte si fotografijo, ki ste jo nazadnje posneli.

4 Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.

Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar fotografirate pri najvišji ločljivosti.

5 Izberite , da posnamete fotografijo.
Fotografija se samodejno shrani.

Ko posnamete fotografije, izberite ▶, če si jih želite ogledati.

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Za povečevanje slike položite dva prsta na zaslon in ju povlecite narazen. Za pomanjšanje slike prsta povlecite bližje skupaj. Izberete lahko tudi ali , ali pa dvotapnete zaslon.
- Če želite poslati fotografijo, izberite **Soupor.**.
- Če želite fotografijo nastaviti za ozadje ali pa sliko identitete kličočega za stik, izberite **Nastavi kot**.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Izbriši**.

› Snemanje fotografij s prednastavljenimi možnostmi za različna prizorišča

Kamera ponuja prednastavljene možnosti za različna prizorišča. Preprosto lahko izberete način, ki ustreza pogojem snemanja in motivom.

Če na primer želite posneti fotografijo ponoči, izberite nočni način s povečano osvetlitvijo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**, če želite vklopiti fotoaparat.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite SCN → prizor.
4. Opravite morebitne prilagoditve.
5. Izberite , da posnamete fotografijo.

› Fotografiranje v načinu Posnetek nasmeška

Kamera lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga posneti njihove nasmehe.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**, če želite vklopiti fotoaparat.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Posn. nasmeška**.
4. Opravite morebitne prilagoditve.
5. Objektiv kamere usmerite proti motivu.
6. Izberite .

   Naprava prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmeške. Ko se oseba nasmehne, naprava samodejno posname fotografijo.

› Snemanje panoramske fotografije

Z načinom fotografiranja Panorama lahko posnamete široke panoramske fotografije. Ta način je primeren za fotografiranje pokrajine.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**, če želite vklopiti fotoaparat.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Panorama**.
4. Opravite morebitne prilagoditve.
5. Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
6. Počasi premaknite napravo v katero koli smer in poravnajte zeleni okvir z iskalom.

   Ko poravnate zeleni okvir z iskalom, kamera samodejno posname naslednjo fotografijo.
7. Za dokončanje panoramske fotografije ponovite 6. korak.

› Prilagajanje nastavitev kamere

Preden začnete fotografirati, izberite → , če želite dostopati do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Vrednost osvetlitve	Nastavite vrednost osvetlitve
Način ostrenja	Posnemite fotografije od blizu ali nastavite fotoaparat tako, da fokusira predmet.
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera posname fotografijo.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Ravnotežje beline	Prilagodite barvno ravnotežje glede na svetlobne pogoje.

Možnost	Funkcija
Učinki	Dodajte poseben učinek.
Merjenje	Izberite vrsto merilnika svetlobe.
Kakovost slike	Nastavite stopnjo kakovosti fotografij.

Pred fotografiranjem izberite → za dostop do naslednjih nastavitev:

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikažite vodilne črte na zaslonu za predogled.
Pregled	Nastavite kamero, tako da prikaže posneto fotografijo.
GPS	Nastavite kamero tako, da bo vključevala informacije o lokaciji za vaše fotografije. Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
Uporabite menijsko tipko za kamero	Pripravite se na posnetek fotografije, tako da pritisnete [ ].
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

› Snemanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**, če želite vklopiti fotoaparat.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite , da preklopite na način za snemanje videoposnetkov.

4 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

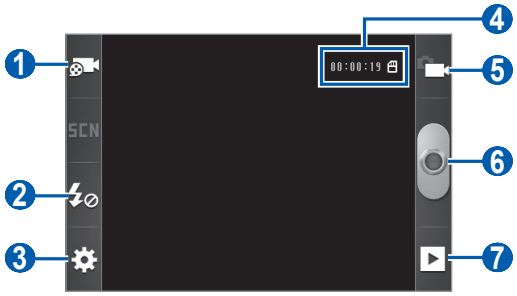

Številka	Funkcija
1	Spremenite način snemanja (za dodajanje večpredstavnostnega sporočila ali za običajno shranjevanje).
2	Spremenite nastavitve bliskavice.
3	Spremenite nastavitve videorekorderja.
4	Oglejte si dolžino videoposnetka, ki ga je mogoče posneti (glede na razpoložljiv pomnilnik). Ta ikona je prikazana le, ko ostane manj kot 20 % zmogljivosti pomnilnika.
5	Preklopite na kamero.
6	Posnemite videoposnetek.
7	Oglejte si video posnetek, ki ste ga nazadnje posneli.

5 Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.

Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji ločljivosti.

6 Izberite , da začnete snemati.

7 Izberite ■, da prenehate snemati.
Videoposnetek se samodejno shrani.

Videorekorder morda ne bo mogel ustrezno posneti video posnetkov na pomnilniško kartico z nizko hitrostjo prenosa.

Ko posnamete video posnetke, izberite ▶, če si jih želite ogledati.

- Če si želite ogledati več videoposnetkov, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite videoposnetek poslati drugim, izberite **Soupor.**.
- Če želite predvajati videoposnetek, izberite **Predvajaj**.
- Če želite izbrisati videoposnetek, izberite **Izbriši**.

› Prilagajanje nastavitev videorekorderja

Preden posnamete video posnetek, izberite ⚙ → 📹, če želite dostopati do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Vrednost osvetlitve	Nastavite vrednost osvetlitve.
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera začne snemati videoposnetek.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Ravnotežje beline	Prilagodite barvno ravnotežje glede na svetlobne pogoje.
Učinki	Dodajte poseben učinek.
Kakovost videa	Nastavite stopnjo kakovosti videoposnetkov.

Preden posnamete video posnetek, izberite → , če želite dostopati do naslednjih nastavitev:

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikažite vodilne črte na zaslonu za predogled.
Pregled	Nastavite kamero, tako da prikaže posnet videoposnetek.
Uporabite menijsko tipko za kamero	Pripravite se na videoposnetek, tako da pritisnete [ ].
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

Galerija

Naučite se ogledovanja fotografij in predvajanja video posnetkov, ki so shranjeni na vaši pomnilniški kartici.

› Podprte oblike zapisa datotek

Vrsta	Zapis
Slika	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Videoposnetek	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)

- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

› Ogled fotografij

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
2. Izberite mapo.
3. Če želite spremeniti način prikaza, izberite ali v desnem zgornjem delu zaslona.
4. Izberite fotografijo (brez ikone), ki si jo želite ogledati.

Med ogledom fotografije uporabite naslednje možnosti:

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Za povečevanje slike položite dva prsta na zaslon in ju povlecite narazen. Za pomanjšanje slike prsta povlecite bližje skupaj. Izberete lahko tudi ali , ali pa dvotapnete zaslon.
- Če želite začeti s predvajanjem diaprojekcije v izbrani mapi, izberite **Diaprojekcija**. Pritisnite zaslon, če želite diaprojekcijo ustaviti.
- Če želite poslati fotografijo, izberite **Meni** → **Soupor.**
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Meni** → **Izbriši**.
- Če želite uporabiti dodatne možnosti za fotografijo, izberite **Meni** → **Več** in uporabite naslednje možnosti:
  - **Podrobnosti**: Prikaz podrobnosti fotografije.
  - **Nastavi kot**: Nastavite fotografijo kot ozadje ali sliko klicatelja za stik.
  - **Obreži**: Iz fotografije obreži sliko.
  - **Zavrti v levo**: Fotografijo obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca.
  - **Zavrti v desno**: Fotografijo obrnete v smeri urinega kazalca.

› Predvajanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
2. Izberite videoposnetek (z ikno), ki ga želite predvajati.
3. Za ležeči pogled obrnite napravo.
4. Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami.

Tipka za glasbo

Naučite se poslušati priljubljeno glasbo s predvajalnikom glasbe, ko ste na poti. Predvajalnik glasbe podpira te zapise datotek: 3GPP, MPEG4, MP3, AAC, OGG, WAV, ASF (Codec: MP3, VORBIS (OGG), AAC, AAC+, EAAC+, AMR-NB/WB, PCM, WMA, MIDI).

Če želite uporabljati predvajalnik glasbe, najprej vstavite pomnilniško kartico.

- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

› Dodajanje glasbenih datotek na pomnilniško kartico

Najprej prenesite datoteke v telefon ali na pomnilniško kartico:

- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 79
- Prenesite jih iz računalnika s programom Samsung Kies. ► str. 98
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 92
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 98

› Predvajanje glasbe

Ko prenesete glasbene datoteke na vašo pomnilniško kartico,

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
2. Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.

3 Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:

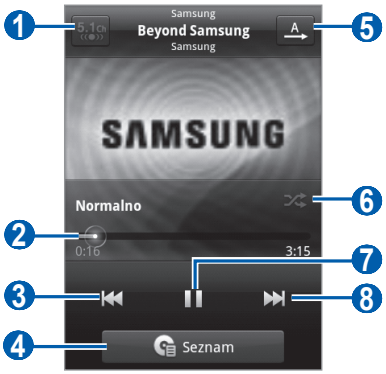

Številka	Funkcija
1	Vklop 5.1 kanalnega sistema za prostorski zvok, ko so priključene slušalke.
2 [1]	Do želene točke v datoteki se pomaknite tako, da povlečete ali tapnete vrstico.
3	Ponoven začetek predvajanja ali preskok nazaj; premikanje nazaj po datoteki (tapnite in zadržite).
4	Odprite seznam predvajanja.
5	Spremenite način ponavljanja (izklopljeno, ponovitev ene datoteke ali ponovitev vseh datotek).
6 [1]	Aktivirajte način naključnega zaporedja.
7	Za začasno ustavitev predvajanja; izberite ▶, če želite nadaljevati predvajanje.
8	Preskočite naprej; premaknete se naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).

1. Te ikone se prikažejo, ko pritisnete zaslon predvajalnika.

- Predvajanje lahko upravljate s slušalkami. V načinu pripravljenosti pritisnite in držite gumb za slušalke, če želite zagnati glasbeni predvajalnik. Pritisnite gumb za slušalke, če želite predvajati glasbo ali začasno ustaviti predvajanje.
- SRS CS Headphone™ omogoča 5,1 prostorski zvok prek običajnih slušalk ali slušalk, ki jih vstavite v ušesa, med poslušanjem večkanalne vsebine, kot so DVD filmi.
- WOW HD™ bistveno izboljša kakovost predvajanja zvoka, pri čemer je zagotovljena tridimenzionalna (3D) zabava z globokim, bogatim basom in jasnost visoke frekvence za izrazite podrobnosti.

› Uporaba funkcije naključnega predvajanja za zabavo

Ko vključite funkcijo naključnega predvajanja za zabavo, naprava naključno izbere in predvaja glasbene datoteke.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
2. Pritisnite [▤] → **Naključno predvajanje za zabavo**.
3. Če želite izklopiti naključno predvajanje za zabavo, pritisnite [▤] → **Naključno predvajanje za zabavo je izključeno**.

› Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
2. Izberite kategorijo → glasbena datoteka.
3. Pritisnite [▤] → **Nastavitve**.

4 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev predvajalnika glasbe:

Možnost	Funkcija
5.1-kanalno	Nastavite, ali želite aktivirati 5.1-kanalni navidezni sistem prostorskega zvoka, ko so priključene slušalke.
Izenačevalnik	Izberete privzeto vrsto izenačevalnika.

Music Hub

Dostopate lahko do spletne glasbene trgovine, prav tako pa lahko iščete in kupujete vaše priljubljene pesmi. Poleg tega lahko na seznam želja dodate glasbeno datoteko in predvajate prenesene glasbene datoteke.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 Na domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in izberite **Music Hub**.

2 Če boste prvič zagnali aplikacijo, jo prenesite iz trgovine Samsung Apps in jo namestite v svojo napravo.

3 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Potrdi**.

4 Poiščite pesmi ter poslušajte ali kupite vaše priljubljene pesmi.

FM radio

Naučite se poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate priklopiti slušalke, ki delujejo kot radijska antena.

› Poslušanje FM radia

1 Priklopite priložene slušalke na napravo.

2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.

FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Ob prvem vklopu FM radia bo telefon samodejno zagnal iskanje postaj.

3 FM radio lahko upravljate z naslednjimi tipkami:

Številka	Funkcija
1	Vklopite ali izklopite radio FM.
2	Natančno nastavite frekvenco.
3	Za iskanje razpoložljive radijske postaje.
4	Dodajte trenutno radijsko postajo na seznam priljubljenih.
5	Za prilagoditev glasnosti.

› Samodejno shranjevanje radijskih postaj

1 Priklopite priložene slušalke na napravo.

2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.

3 Pritisnite [▤] → **Preišči** → možnost iskanja.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

› Dodajanje radijske postaje na seznam priljubljenih

1 Priklopite priložene slušalke na napravo.

2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.

3 Izberite ⏻, da vklopite FM radio.

4 Pomaknite se do želene radijske postaje.

5 Izberite +, da jo dodate na seznam priljubljenih.

Za radijsko postajo lahko dodate ime ali jo odstranite; dotaknite se radijske postaje in jo zadržite na seznamu priljubljenih ter izberite **Odstrani** ali **Preimenuj**.

› Prilagajanje nastavitev FM radia

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.

2 Pritisnite [▤] → **Nastavitve**.

3 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev UKV-radia:

Možnost	Funkcija
REGIJA	Izberite regijo.

Možnost	Funkcija
Predvajanje v ozadju	Nastavite, ali želite, da se UKV-radio predvaja v ozadju med uporabo drugih aplikacij. Če je ta funkcija vklopljena, lahko FM radio upravljate z okna za obvestila.
Prikaži ID postaje	Nastavite, ali želite, da se na zaslonu UKV-radia prikaže ID postaje; ID-ji postaje so na voljo samo pri radijskih postajah, ki zagotavljajo to informacijo.
Alternativna frekvenca	Določite, ali želite, da FM radio poskuša znova poiskati radijsko postajo, ko je signal slab.
Samodejni izklop FM-radia	Nastavite FM radio tako, da se po določenem času samodejno izklopi.

Osebni podatki

Imenik

Naučite se ustvariti in urejati seznam vaših osebnih ali poslovnih stikov. Za svoje stike si lahko shranite imena, številke mobilnega telefona, številke domačega telefona, e-poštne naslove, rojstne dneve itd.

› Ustvarjanje stika

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
2. Izberite ali pritisnite [ ] → **Ustvari**.
3. Izberite mesto pomnilnika.
   Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite → **Tipkovn.**
2. Vnesite telefonsko številko.
3. Izberite **Dodaj nov stik** → **Ustvari nov stik**.
4. Izberite mesto pomnilnika.
   Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.

5 Vnesite podatke o stiku.

6 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

› Iskanje stikov

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .

2 Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
Prav tako lahko povlečete s prstom po kazalu na desni strani, če se želite hitro pomakniti po seznamu.

3 Izberite ime stika.

Ko najdete želeni stik, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite poklicati stik, izberite telefonsko številko.
- Če želite poslati sporočilo, izberite **Sporočilo**.
- Če želite poslati e-poštno sporočilo, da izberite e-poštni naslov.
- Če želite urediti informacije o stiku, pritisnite [▭] → **Uredi**.
- Če želite stike dodati med priljubljene, izberite ☆.

› Nastavljanje številke za hitro klicanje

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .

2 Pritisnite [▭] → **Več** → **Hitro klicanje**.

3 Izberite številko lokacije → stik.

4 Izberite telefonsko številko (po potrebi).

To številko lahko pokličete hitro, tako da pritisnete in držite številko lokacije na zaslonu za klicanje.

› Ustvarjanje lastne vizitke

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
2. Pritisnite [ ] → **Moj profil**.
3. Vnesite svoje osebne podatke.
4. Izberite **Shrani**.

Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.

› Prenos stikov iz vaših računov skupnosti

Ogledate si lahko seznam spletnih računov skupnosti in izberete račun, da dodate stik s spletnega mesta k stikom telefona.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
2. Pritisnite [ ] → **Prikaži prijatelje SNS**.
3. Izberite račun.
4. Izberite stike in nato izberite **Dodaj**.

› Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošiljate sporočila SMS ali e-poštna sporočila celi skupini. Najprej ustvarite skupino.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite → **Skupine**.
2. Pritisnite [ ] → **Ustvari**.
3. Vnesite ime in izberite melodijo zvonjenja za skupino.
4. Izberite **Shrani**.

› Kopiranje stikov

Če želite kopirati imenik s kartice SIM ali USIM v vašo napravo:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
2. Pritisnite [▤] → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SIM**.
3. Izberite stike, ki jih želite kopirati, ter izberite **Uvoz**.

Če želite kopirati imenik iz vaše naprave na kartico SIM ali USIM:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
2. Pritisnite [▤] → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SIM**.
3. Izberite stike, ki jih želite kopirati, in izberite **Izvozi** → **Da**.

› Uvažanje ali izvažanje stikov

Če želite uvoziti datoteke o stiku (v formatu vcf) s pomnilniške kartice v vašo napravo:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
2. Pritisnite [▤] → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SD**.
3. Izberite mesto pomnilnika.
   Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.
4. Izberite možnost za uvažanje ene datoteke, več datotek ali vseh datotek o stiku in izberite **V redu**.
5. Izberite datoteke o stiku, ki jih želite uvoziti, in izberite **V redu**.

Če želite izvoziti imenik iz vaše naprave na pomnilniško kartico:

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .

2 Pritisnite [ ] → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SD**.

3 Za potrditev izberite **Da**.

› Ogled dnevnika komunikacije

Za klice, sporočila, e-poštna sporočila ali nize SNS si lahko ogledate dnevnik komunikacije.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite → **Zgodovina**.

2 Izberite element, ki ga želite prikazati.

› Prikaz dejavnosti družabnega omrežja

Prikažete lahko nedavne dejavnosti za stike v storitvah socialnega omrežja, kot so Facebook in Twitter.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite → **Dejavnosti**.

2 Izberite element, ki ga želite prikazati.

Koledar

Naučite se ustvarjati in upravljati z dnevnimi, tedenskimi ali mesečnimi dogodki ter nastaviti opozorila za pomembne dogodke.

› Ustvarjanje dogodka

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
2. Pritisnite [▤] → **Več** → **Ustvari**.
3. Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
4. Izberite **Končano**.

› Ogled dogodkov

Prikaz koledarja lahko spreminjate tako:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
2. Pritisnite [▤] in izberite **Dan**, **Teden** ali **Mesec**.

Dogodke za določen datum si lahko ogledate tako:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
2. V koledarju izberite želeni datum.
   - Če želite premakniti določen dan z ročnim vnosom datuma, pritisnite [▤] → **Več** → **Pojdi na**, vnesite datum tako, da izberete **+** ali **-**, in izberite **Nastavi**.
   - Če želite izbrati današnji datum, pritisnite [▤] → **Danes**.
3. Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

› Ustavitev opozorila o dogodku

Če za dogodek v koledarju nastavite opozorilo, se bo ob določenem času prikazala ikona za opozorilo.

1. Okno za obvestila odpirajte od vrha zaslona navzdol.
2. Če si želite ogledati več podrobnosti o dogodku, izberite opomnik.
3. Če želite opomnik nastaviti na dremež ali ga opustiti, izberite **Dremež vseh** ali **Opusti vse**.

Beležka

Naučite se, kako si zapisati pomembne informacije, jih shraniti in si jih nato ogledati kasneje.

› Ustvarjanje beležke

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.
2. Izberite **Ustvari beležko** ali pritisnite [▤] → **Ustvari**.
3. Vnesite besedilo beležke.
4. Pritisnite [↩], če želite skriti tipkovnico.
5. Izberite barvo za spremembo barve ozadja.
6. Izberite **Shrani**.

› Ogled beležk

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.
2. Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.
   - Za urejanje beležke izberite ✎.
   - Če želite izbrisati beležko, izberite ✕ → **V redu**.

Beležko lahko pošljete drugim tako, da se je dotaknete, jo zadržite in izberete **Pošlji prek** → možnost.

Snemalnik zvoka

Naučite se uporabljati snemalnik zvoka na vaši napravi.

Če želite uporabljati snemalnik glasu, najprej vstavite pomnilniško kartico.

› Snemanje govorne beležke

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.
2. Pritisnite **Snemaj**, da začnete snemati.
3. Govorite v mikrofon.
4. Ko končate, izberite **Ustavi**.
   Beležka se samodejno shrani.
5. Če želite posneti več zvočnih beležk, ponovno izberite **Snemaj**.

› Predvajanje govorne beležke

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.
2. Izberite **Sezn.**
3. Izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.

Govorno beležko lahko pošljete drugim osebam tako, da pritisnete [▤] → **Deli** → možnost.

Splet

Spletne storitve zahtevajo podatkovno povezavo. Za izbiro najboljšega podatkovnega načrta se obrnite na svojega operaterja.

Internet

Naučite se, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.

- Dostop do spleta in prenos podatkov se vam morda dodatno zaračunata. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Meni brskalnika je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Brskanje po spletnih straneh

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij, izberite **Internet** in pojdite na izbrano domačo stran.

Če želite dostopati do določene spletne strani, izberite polje za vnos URL, vnesite spletni naslov (URL) zadevne spletne strani in izberite →.

2 Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi tipkami:

Zgornji zaslon se lahko razlikuje glede na vašo regijo ali ponudnika storitve.

Številka	Funkcija
1	Za dostop vnesite spletni naslov od spletne strani.
2	Odprite seznam shranjenih zaznamkov, pogosto obiskanih strani in nedavne zgodovine iskanja v internetu.

Med brskanjem po spletni strani uporabljajte naslednje možnosti:

- Za povečevanje slike položite dva prsta na zaslon in ju povlecite narazen. Za pomanjšanje slike prsta povlecite bližje skupaj. Prav tako se lahko dvakrat dotaknete zaslona.
- Če želite odpreti novo okno, pritisnite [▤] → **Novo okno**.
- Če želite prikazati trenutno dejavna okna, pritisnite [▤] → **Okna**. Odprete lahko več strani, med katerimi lahko preklapljate.
- Če želite znova naložiti trenutno spletno stran, pritisnite [▤] → **Osveži**.
- Če se želite pomakniti na naslednjo stran v zgodovini, pritisnite [▤] → **Posreduj**.
- Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite [▤] → **Dodaj zaznamek**.
- Če želite dodati bližnjico do trenutne spletne strani na zaslon pripravljenosti, pritisnite [▤] → **Več** → **Bližnj. dod.na dom. zaslon**.
- Če želite poiskati del besedila na spletni strani, pritisnite [▤] → **Več** → **Najdi na strani**.
- Če si želite ogledati podrobnosti strani, pritisnite [▤] → **Več** → **Inf.o str.**.
- Če želite naslove URL spletnih strani poslati drugim osebam, pritisnite [▤] → **Več** → **Souporab. stran**.

- Če si želite ogledati zgodovino prenosov, pritisnite [▤] → **Več** → **Prenosi**.
- Če želite prilagoditi nastavitve brskalnika, pritisnite [▤] → **Več** → **Nastavitve**.

› Iskanje informacij s pomočjo glasu

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
2. Izberite polje za vnos naslova URL.
3. Izberite 🎤.
4. Izberite **Speak now** (po potrebi).
5. Izgovorite ključno besedo v mikrofon na napravi.
   Naprava poišče informacije in spletne strani, ki vključujejo ključno besedo.

› Dodajanje zaznamkov za priljubljene spletne strani

Če poznate spletni naslov spletne strani, lahko zaznamek dodate ročno. Zaznamek lahko dodate na naslednji način:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
2. Izberite ★ → **Zaznamki**.
3. Izberite **Dodaj**.
   Če želite gledano spletno stran dodati med zaznamke, preskočite na korak 5.
4. Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).
5. Izberite **OK**.

Na seznamu zaznamkov se s prstom dotaknite zaznamka in ga držite za dostop do teh možnosti:

- Če želite odpreti spletno stran v trenutnem oknu, izberite **Odpri**.
- Če želite spletno stran odpreti v novem oknu, izberite **Odpri v novem oknu**.
- Če želite urediti podrobnosti zaznamka, izberite **Uredi zaznamek**.
- Če želite bližnjico zaznamka dodati na zaslon v stanju pripravljenosti, izberite **Bližnj. dod.na dom.zaslon**.
- Če želite naslove URL spletnih strani poslati drugim osebam, izberite **Soup. povezavo**.
- Če želite naslove URL spletnih strani kopirati, izberite **Kop.URL za pov.**
- Če želite izbrisati zaznamek, izberite **Izbriši zaznamek**.
- Če želite spletno stran nastaviti kot domačo stran brskalnika, izberite **Nastavi kot domačo stran**.

› Dostop do pogosto obiskanih strani v nedavni zgodovini

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
2. Izberite → **Največkrat obiskano** ali **Zgodovina**.
3. Izberite spletno stran, kamor želite dostopati.

Spletno stran lahko dodate na seznam z zaznamki tako, da izberete .

Zemljevidid

Več o uporabi storitve Google Maps™ za iskanje položaja, ulic, mest in držav na spletnem zemljevidu ter dobivanja napotkov.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Iskanje določene lokacije

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Zemljevid**.
   Zemljevid bo prikazal vaš trenuten položaj.
2. Pritisnite [▭] → **Iskanje** ali izberite **Preišči Zemljevide**.
3. Vnesite ključno besedo lokacije in izberite 🔍.
   Če želite glasovno poiskati položaj, izberite 🎤.
4. Izberite želeno lokacijo za ogled njenih podrobnosti.
   - Če si želite ogledati seznam vseh rezultatov vašega iskanja, izberite 📋.
   - Za povečevanje slike položite dva prsta na zaslon in ju povlecite narazen. Za pomanjšanje slike prsta povlecite bližje skupaj. Izberete lahko tudi ⊖ ali ⊕, ali pa dvotapnete zaslon.
   - Če želite poiskati kraj v vaši bližini, izberite 📍.
   - Če želite zemljevidu dodati plasti, izberite 🗂.
   - Če si želite ogledati vašo trenutno lokacijo, izberite ◎.
   - Če želite lokacijo označiti z zvezdico, izberite oblaček z njenim imenom → ☆.

› Dobivanje napotkov do določene lokacije

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Zemljevid**.
2. Pritisnite [▭] → **Navodila**.
3. Vnesite začetni in končni naslov.

   Če želite izbrati naslov s seznama stikov ali območij z zvezdico ali določiti lokacijo na zemljevidu ali na vašem označenem kraju, izberite → **Stiki**, **Prikaži na zemljevidu** ali **Moja mesta**.
4. Izberite način potovanja (z avtom, avtobusom ali vlakom) in izberite **Navodila**.
5. Če si želite ogledati podrobnosti potovanja, izberite pot (če je to potrebno).
6. Izberite .

   Pot je prikazana na zemljevidu. Če si želite ogledati le posamezen del poti, izberite ali .
7. Ko končate, pritisnite [▭] → **Počisti zemljevid**.

Geografska širina

Več o souporabi lokacij s prijatelji prek storitve Google Latitude™.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Latitude**.

   Naprava se samodejno priključi storitvi Latitude.
2. Izberite → **Izberite med stiki.** ali **Dodajte prek e-poštnega naslova**.
3. Izberite prijatelja, ki ga želite dodati, ali vnesite elektronski naslov ter izberite **Dodaj prijatelje**.

4 Izberite **Da**.
Če prijatelj sprejme povabilo, je souporaba lokacij omogočena.

5 Pritisnite [▤] → **Zemljevid**.
Lokacije vaših prijateljev bodo na zemljevidu označene s fotografijami prijateljev.

Mesta

Naučite se poiskati kraj v vaši bližini.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Mesta**.

2 Izberite kategorijo.
Vaša naprava bo iskala kraje blizu vaše trenutne lokacije, ki so v povezavi z izbrano kategorijo.

3 Izberite ime kraja, če si želite ogledati podatke o kraju.

4 Med ogledovanjem informacij uporabite naslednje možnosti:
- Če si želite ogledati kraj na zemljevidu, izberite **Zemljevid**.
- Če si želite ogledati pot do kraja, izberite **Navodila**.
- Če želite pogledati telefonsko številko izbranega kraja, izberite **Klic**.

Navigacija

Naučite se uporabljati navigacijski sistem GPS za iskanje in prikaz vašega cilja z glasovnim vodenjem.

- Navigacijski zemljevidi, tvoja trenutna lokacija in drugi navigacijski podatki se lahko razlikujejo od dejanskih informacij o lokaciji. Vedno morate biti pozorni na pogoje na cesti, promet in katere koli druge dejavnike, ki lahko vplivajo na tvojo vožnjo, ter med vožnjo upoštevati vsa varnostna opozorila in predpise.
- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Navigacija**.
2. Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Sprejmi**.
3. Vnesite vaš cilj z uporabo ene od naslednjih metod:
   - **Izgovorite cilj**: Izgovorite vaš cilj potovanja, na primer "Usmerjaj do cilja".
   - **Vnesite cilj**: vnesite vašo lokacijo z virtualno tipkovnico.
   - **Stiki**: Izberite vaš cilj iz naslovov vaših stikov.
   - **Mesta z zvezdico**: Izberite vaš cilj s seznama vaših območij z zvezdico.
4. Če želite uporabljati storitev navigacije, sledite navodilom na zaslonu.

YouTube

Preberite, kako pregledujete in nalagate videoposnetke prek storitve YouTube.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Predvajanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
2. Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Sprejmi**.
3. S seznama videoposnetkov izberite enega.
4. Za ležeči pogled obrnite napravo.
5. Predvajajte posnetke z ikonami na zaslonu.

› Pošiljanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
2. Pritisnite [▤] → **Prenesi** in izberite videoposnetek.
   Nadaljujte pri točki 7.
   Če želite v splet poslati nove videoposnetke, izberite , da vklopite kamero.
3. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite želene nastavitve.
4. Izberite , da začnete snemati.
5. Izberite , da prenehate snemati.
6. Izberite **Shrani**, da prenesete videoposnetek, ki ste ga posneli.
7. Če je povezan s storitvijo YouTube, izberite svoj račun Google.
   Izberete lahko tudi **Dodaj račun** in ustvarite račun za prijavo v storitev YouTube.
8. Vnesite podatke o naloženem prenosu ter izberite **Prenesi**.

Samsung Apps

Možnost Samsung Apps omogoča enostaven prenos več aplikacij neposredno v vašo napravo. Aplikacije Samsung z igrami, novicami, sklici, socialnim mreženjem, navigacijo, aplikacijami v zvezi z zdravstvom in drugim omogočajo takojšen dostop do velikega izbora mobilnih možnosti.

Naprava postane pametnejša s popolnoma optimiziranimi aplikacijami iz trgovine Samsung Apps. Raziščite čudovite aplikacije in dodatno izboljšajte svoje mobilno življenje.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Če želite podrobnosti, obiščite spletni naslov www.samsungapps.com.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Samsung Apps**.
2. Če aplikacijo uporabljate prvič, preberite pogoje in izberite **Sprejmi**.
3. Iščite in prenašajte aplikacije po svojih željah.

Market

V storitvi Android Market lahko prenesete igre, melodije zvonjenja ali druge aplikacije.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Android Market**.
2. Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Sprejmi**.
3. Poiščite datoteko in jo prenesite v napravo. ► str. 39

Novice in vreme

Naučite se gledati vremenske podatke in brati vroče novice ter ostale časopisne članke.

› Ogled vremenskih podatkov

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Novice in vreme**.

2 Na vrhu zaslona izberite **Vreme**.

Vaša naprava išče vašo trenutno lokacijo in prikaže vremenske podatke.

Če si želite ogledati vremenske podatke v drugih krajih, lahko spremenite lokacijo. Pritisnite [▤] → **Nastavitve** → **Nastavitve za vremenske podatke** in poiščite polje zraven **Uporabi mojo lokacijo**. Nato izberite lokacijo v **Nastavitev lokacije**.

› Branje časopisnih člankov

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Novice in vreme**.

2 Pomaknite se v levo na temo novic na vrhu zaslona.

3 Izberite članek, če ga želite odpreti.

Če želite dodati teme novic, pritisnite [▤] → **Nastavitve** → **Nastavitve novic** → **Izbor tem novic**.

Povezovanje

Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete podatke na razdalji približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.

Za prenos podatkov z možnostjo Bluetooth ni treba združevati naprav. Če so naprave med seboj dosegljive, lahko izmenjujete podatke med njimi tudi, če so v različnih prostorih.

- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.

› Aktiviranje brezžične funkcije Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Bluetooth**.
2. Brezžično funkcijo Bluetooth vključite tako, da izberete **Bluetooth**.

› Iskanje in seznanitev z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Bluetooth** → **Iskanje naprav**.
2. Izberite napravo.
3. Vnesite PIN za brezžično funkcijo Bluetooth ali PIN za Bluetooth druge naprave, če ga ima, in izberite **V redu**. Druga možnost je, da izberete **Sprejmi**, da se kodi PIN vaše in druge naprave ujemata.

   Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje končano. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.

Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga morate vnesti.

› Pošiljanje podatkov prek brezžične funkcije Bluetooth

1. Iz ustrezne aplikacije ali možnosti **Moje datoteke** izberite datoteko ali element, kot je stik, beležka ali predstavnostna datoteka.
2. Izberite možnost za pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth.

Metoda izbiranja možnosti se lahko razlikuje glede na podatkovni tip.

3. Iskanje in seznanjanje z napravami Bluetooth.

› Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Bluetooth** → **Viden**.

   Vaša naprava je 120 sekund vidna drugim napravam Bluetooth.
2. Ko vas naprava pozove, vnesite kodo PIN za brezžično funkcijo Bluetooth in izberite **V redu** (če je treba).
3. Odprite podokno obvestil in izberite element.
4. Izberite **Sprejmi** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave.

Prejeti dodatki so shranjeni v mapi Bluetooth. Če sprejmete stik, se samodejno shrani v imenik.

Wi-Fi

Naučite se uporabljati omrežne zmogljivosti naprave za aktiviranje in povezovanje s katerim koli brezžičnim lokalnim omrežjem (WLAN), združljivim s standardi IEEE 802.11 b/g/n.

Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična vroča točka.

Telefon uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjen za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga v Franciji ni mogoče uporabljati na prostem.

› Vključitev funkcije WLAN

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Omrežje WLAN, ki deluje v ozadju, porablja energijo. Če želite prihraniti energijo, omrežje WLAN vključite samo takrat, ko ga potrebujete.

› Iskanje brezžičnega omrežja WLAN in povezovanje z njim

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Wi-Fi**.
   Naprava samodejno poišče omrežja WLAN, ki so na voljo.
2. Izberite omrežje pod možnostjo **Omrežja Wi-Fi**.
3. Vnesite geslo za omrežje (po potrebi).
4. Izberite **Poveži**.

› Ročno dodajanje omrežja WLAN

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Dodaj omrežje Wi-Fi**.
2. Vnesite SSID za omrežje in izberite vrsto varnosti.
3. Glede na izbrano vrsto varnosti določite varnostne nastavitve.
4. Izberite **Shrani**.

› Povezovanje v omrežje WLAN z nastavitvijo Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Z možnostjo WPS se lahko povežete z zaščitenim omrežjem.

Povezava z omrežjem WLAN prek gumba WPS:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Wi-Fi**.
2. Select **Povezava gumba WPS**.
3. Pritisnite gumb WPS na dostopni točki v 2 minutah.

Povezava z omrežjem WLAN s kodo PIN za WPS:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Wi-Fi**.
2. Izberite omrežje, ki ga prikazuje ikona WPS in nato izberite **Koda PIN za WPS**.
3. Na dostopni točki vnesite kodo PIN in pritisnite gumb za zagon.

Wi-Fi Direct

Naučite se uporabljati funkcijo WLAN Direct, če želite povezati dve napravi prek brezžičnega omrežja brez zahtevane dostopne točke.

› Povežite vašo napravo na drugo brezžično napravo

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve za Wi-Fi Direct** → **V redu** → **Wi-Fi Direct**.
2. Pritisnite [▤] → **Preišči**.
3. Izberite napravo in nato izberite **Poveži**.
   Ko lastnik naprave sprejme povezavo, sta napravi povezani.

› Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave

1 V ustrezni aplikaciji ali v **Moje datoteke** izberite datoteko ali element, kot je beležka, predstavnostna datoteka ali spletni naslov.

2 Izberite možnost za pošiljanje podatkov prek povezave WLAN.

Metoda izbiranja možnosti se lahko razlikuje glede na podatkovni tip.

3 Poiščite in izberite brezžično napravo.

› Prejemanje podatkov prek brezžične povezave

Ko vas naprava pozove, izberite **V redu**, če želite potrditi, da želite sprejeti podatke. Prejeti podatki so shranjeni v mapi ShareViaWifi.

Souporaba mobilnega omrežja

Naučite se nastaviti napravo kot brezžični modem ali brezžično dostopno točko za računalnike ali druge naprave, kot tudi souporabljati mobilno omrežno povezavo naprave.

› Souporaba mobilnega omrežja na vaši napravi prek WLAN omrežja

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Upor.tel. kot medem in mob.DT**.

2 Če želite aktivirati funkcijo Wi-Fi tetheringa, izberite **Prenosna dostopna točka za Wi-Fi**.

3 Izberite **Nast. pren. dos. točke za Wi-Fi** → **Konf. pren. dos. točke za Wi-Fi**, če želite omrežne nastavitve prilagoditi tako, da vašo napravo uporabite kot dostopno točko.

Možnost	Funkcija
Omrežni SSID	Oglejte si in urejajte ime naprave, ki bo prikazana na zunanjih napravah.
Varnost	Izberite vrsto zaščite.

4 Ko končate, izberite **Shrani**.

5 Na drugi napravi poiščite ime vaše naprave v seznamu povezav, ki so na voljo, ter se povežite z omrežjem.

Vaša naprava si deli mobilno omrežno povezavo z drugo napravo.

› Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave prek USB povezave

1 Z USB kablom priklopite večnamenski vhod na vaši napravi na računalnik.

2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Upor.tel. kot medem in mob.DT**.

3 Izberite **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**, če želite vklopiti funkcijo USB tethering.

Vaša naprava bo souporabljala mobilno omrežno povezavo z računalnikom.

Če želite prekiniti souporabo omrežne povezave, počistite polje zraven **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**.

Metoda souporabe za omrežno povezavo se lahko razlikuje glede na operacijski sistem osebnega računalnika.

GPS

Vaša naprava vključuje GPS sprejemnik. Naučite se vklopiti lokacijske storitve.

Za sprejem boljšega signala GPS se izogibajte uporabi naprave v naslednjih pogojih:

- med stavbami, v tunelih ali podzemnih prehodih ali znotraj stavb
- v slabem vremenu
- v bližini visoke napetosti ali elektromagnetnega polja
- v vozilu z zaščitno prevleko pred soncem

Ne dotikajte se območja z notranjo anteno ali prekrivajte tega območja z rokami ali drugimi predmeti, medtem ko uporabljate funkcijo GPS.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Vklop lokacijskih storitev

Če želite prejemati informacije o lokacijah in iskati po zemljevidu, morate vklopiti lokacijske storitve.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost**.

2 Za vklop lokacijskih storitev prilagodite naslednje nastavitve:

Možnost	Funkcija
Uporabi brezžična omrežja	Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite WLAN omrežje in/ali mobilna omrežja.
Uporabi satelite GPS	Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite satelit GPS.

Povezave z osebnim računalnikom

Naučite se priklopiti vašo napravo na računalnik prek USB kabla na različne načine USB povezave. Če priklopite napravo na računalnik, lahko prenesete podatke neposredno v in iz vaše naprave, ter uporabljate program Samsung Kies.

› Povezovanje s programom Samsung Kies

Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v računalniku. Program lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta (www.samsung.com/kies).

1. Z USB kablom priklopite večnamenski vhod na vaši napravi na računalnik.

   Samsung Kies se bo zagnal samodejno.

   Če se Samsung Kies ne zažene samodejno, dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2. Kopirajte datoteke iz računalnika na napravo.

   Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

› Povezava v obliki shranjevalne naprave

Do imenika datotek na pomnilniški kartici lahko dostopate tako, da napravo uporabite kot bralnik pomnilniških kartic.

1. Vstavite pomnilniško kartico v napravo.
2. Z USB kablom priklopite večnamenski vhod na vaši napravi na računalnik.
3. Odprite okno za obvestila in izberite **USB priključen** → **Poveži pomnilnik USB** → **V redu**.
4. Odprite mapo za ogled datotek.
5. Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.
6. Ko končate, izberite **Izključi pomnilnik USB**.

Če želite prekiniti povezavo med napravo in računalnikom, v opravilni vrstici Windows kliknite ikono naprave USB, nato kliknite možnost za varno odstranjevanje shranjevalne naprave. Nato odstranite USB kabel iz računalnika. Če ne upoštevate teh navodil, lahko izgubite podatke s pomnilniške kartice ali pa kartico poškodujete.

Povezave VPN

Ustvarite lahko virtualna zasebna omrežja (VPN) in se varno povežete z vašim zasebnim omrežjem prek javnega omrežja, kot je internet.

Vaša naprava bi že morala imeti omogočen dostop do interneta. Če imate težave pri dostopanju do interneta, morate urediti povezave. Če niste prepričani, katere podatke o povezavi morate vnesti, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

› Nastavitev povezav VPN

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve VPN** → **Dodaj VPN**.
2. Izberite vrsto VPN.
3. Spremenite podatke o povezavi.

Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto VPN.

Možnost	Funkcija
Ime VPN	Vnesite ime strežnika VPN.
Nastavi strežnik VPN	Vpišite naslov IP strežnika VPN.
Omogoči Šifriranje	Nastavite za šifriranje strežnika VPN.
Nastavi IPsec ključ v vnaprejšnji skupni rabi	Vnesite ključ PSK.
Omogoči Skrivnost L2TP	Nastavi uporabo gesla za skrivnost L2TP.
Nastavi skrivnost L2TP	Vnesi geslo za skrivnost L2TP.

Možnost	Funkcija
Nastavi uporabniški certifikat	Izberite uporabniški certifikat, s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.
Nastavi certifikat CA	Izberite certifikat overitelja (CA), s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.
Iskanje domen DNS	Vnesite naslov DNS.

4 Ko končate, pritisnite [▭] → **Shrani**.

› Povezava z zasebnim omrežjem

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve VPN**.

2 Izberite zasebno omrežje za povezavo.

3 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Poveži**.

Orodja

Ura

Naučite se uporabljati prikaz ure na zaslonu v pripravljenosti ter nastaviti in nadzirati opozorila za pomembne dogodke.

› Uporaba prikaza ure

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura**.
2. Med uporabo prikaza ure uporabljajte naslednje funkcije:
   - Če želite ustvariti ali izbrisati opozorilo, izberite .
   - Če želite predvajati diaprojekcijo s fotografijami iz galeriji slik, izberite .
   - Če želite zagnati predvajalnik glasbe, izberite .
   - Če se želite vrniti na nedejavni zaslon, izberite .

› Nastavitev novega opozorila

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura**.
2. Izberite → **Dodaj alarm.** ali pritisnite [▭] → **Dodaj alarm.**
3. Nastavite podrobnosti alarma.
4. Ko končate, izberite **Končano**.

› Zaustavitev opozorila

Ko se oglasi alarm:

- Izberite **Opusti**, da opozorilo zaustavite.
- Izberite **Dremež**, da po določenem času opozorilo ponovite.

› Brisanje opozorila

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → .

2 Izberite alarm, ki ga želite izbrisati.

3 Izberite **Izbriši** → **V redu**.

Računalo

Naučite se izvajati matematične izračune neposredno v vaši napravi kot z običajnim ročnim ali namiznim računalom.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Računalo**.

2 S tipkami računala lahko opravljate osnovne matematične operacije.

Obrnite napravo v ležeč pogled, če želite uporabiti znanstveno računalo. Če izklopite samodejni obročanja, pritisnite [▤] → **Zahtevnejša plošča**.

Prenosi

Naučite se urejati dnevnike datotek, ki ste jih prenesli s spleta.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Prenosi**.
2. Izberite mapo za prenose.
3. Če želite odpreti preneseno datoteko, izberite dnevnik.
   Če želite izbrisati dnevnik, označite potrditveno polje in nato izberite **Izbriši**.

Google Search

Na vaši napravi lahko iščete aplikacije in podatke, na spletu pa določene podatke.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Search**.
2. Če aplikacijo uporabljate prvič, nastavite, ali si želite ogledovati iskalno zgodovino vašega računa Google.
3. Vnesite črko ali besedo tistih podatkov, ki jih želite poiskati.
4. Izberite ime elementa, do katerega želite dostopati.

Moje datoteke

Naučite se hitro dostopati do slik, video posnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in drugih vrst datotek, shranjenih na pomnilniški kartici.

› Podprte oblike zapisa datotek

Vrsta	Zapis
Slika	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Videoposnetek	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)
Tipka za glasbo	MP3, M4A, 3GP, MP4, OGG, AAC, WAV, WMA

- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Moje datoteke**.
2. Izberite mapo.
   - Če se želite pomakniti eno stopnjo navzgor v imeniku datotek, izberite **Gor**.
   - Če se želite vrniti v domačo mapo, izberite **Domov**.
3. Izberite datoteko, ki jo želite odpreti.

V mapi pritisnite [▤], da boste lahko uporabili naslednje možnosti:

- Če želite poslati datoteko drugim osebam, izberite **Deli**.
- Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Ustvari mapo**.
- Če želite izbrisati datoteke ali mape, izberite **Izbriši**.
- Če želite spremeniti pogled, izberite **Prik. po**.
- Če želite razvrstiti datoteke ali mape, izberite **Razvrsti po**.
- Če želite uporabljati dodatne funkcije fotografij, kot so možnosti premikanja, kopiranja in preimenovanja, izberite **Več**.

Polaris Office

Naučite se ustvariti in gledati dokumente Polaris Office na vaši napravi in pomnilniški kartici.

› Ustvari dokument

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Polaris Office**.
2. Če boste prvič zagnali aplikacijo, jo prenesite iz trgovine Samsung Apps in jo namestite v svojo napravo.
3. Če to aplikacijo uporabljate prvič, se registrirajte kot spletni uporabnik ali preskočite registracijo.
4. Izberite → vrsta dokumenta.
5. Vnesite vsebine v dokument.
6. Ko končate, pritisnite [▤] → **Shrani**.
7. Vnesite ime dokumenta in izberite mesto za shranitev.
8. Izberite **Shrani**.

› Odpri dokument

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Polaris Office**.
2. Izberite mapo v razdelku **Moje datoteke** ali **Nedavni dokumenti** → datoteka dokumenta.
3. Oglejte si dokument, kot želite.

Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto dokumenta.

- Za povečevanje slike položite dva prsta na zaslon in ju povlecite narazen. Za pomanjšanje slike prsta povlecite bližje skupaj. Lahko pritisnete tudi [▤] → **Povečava** → možnost ali dvotapnete zaslon.
- Če želite odpreti orodno vrstico in urejati dokument (Wordova datoteka, predstavitev ali Excelova datoteka), pritisnite [▤] → **Način urejanja**.
- Če želite v dokumentu iskati besedilo, pritisnite [▤] → **Najdi**.
- Če želite trenutno spletno dodati med zaznamke, pritisnite [▤] → **Zaznamek**.
- Če želite datoteko poslati drugim, pritisnite [▤] → **Pošlji datoteko**.
- Če želite datoteko natisniti, pritisnite [▤] → **Več** → **Tiskanje**. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
- Če želite spremeniti nastavitve prikaza ali upravljanja dokumentov, pritisnite [▤] → **Več** → **Nastavitve**.

› Urejanje dokumentov prek spleta

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Polaris Office**.
2. Izberite **Spletne datoteke** → storitev.
3. Vnesite e-poštni naslov in geslo za dostop do svojega računa, nato pa izberite **Dodaj**.
4. Oglejte si dokumente v strežniku in jih poljubno uredite.

Orodja SIM

Za uporabo številnih dodatnih storitev, ki jih omogoča vaš ponudnik storitev. Ta meni je lahko na voljo, a je morda drugače označen (odvisno od kartice SIM ali USIM).

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Orodja SIM**.

Upravitelj opravil

S pomočjo upravitelja opravil si lahko ogledate aplikacije, ki trenutno potekajo, ter podrobnosti o pomnilniku.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Upravitelj opravil**.

2 Uporabite naslednje možnosti:

- **Aktivne aplikacije**: pregled vseh trenutno delujočih aplikacij v vaši napravi.
- **Preneseno**: Oglejte si skupno količino pomnilnika, ki ga uporabljajo aplikacije, nameščene na vaši napravi.
- **RAM**: Preverja in upravlja pomnilnik RAM za vašo napravo.
- **Shranjevanje**: pregled količine porabljenega in prostega pomnilnika v vaši napravi in na spominski kartici.
- **Pomoč**: pregled informacij pomoči o podaljšanem življenju baterije.

Glasovno iskanje

Naučite se uporabljati funkcijo za upravljanje s pomočjo glasu, če želite poklicati številko, poslati sporočilo ali poiskati lokacije in podatke s pomočjo glasu.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Voice Search**.

2 Izberite **Speak now** (po potrebi).

3 Izgovorite ključno besedo v mikrofon.

4 Izberite ime elementa, do katerega želite dostopati (po potrebi).

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve**.

2 Izberite kategorijo nastavitev in možnost.

Brezžična kom. in omrežja

Spremenite nastavitve za brezžične omrežne povezave.

› Način letenja

Onemogočite vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

› Nastavitve Wi-Fi

- **Wi-Fi**: vključite ali izključite funkcijo WLAN. ► str. 93
- **Obvestilo o omrežju**: nastavite napravo tako, da vas bo obvestila, ko bo na voljo odprto omrežje.
- **Povezava gumba WPS**: Povežite se v omrežje WLAN z gumbom Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- **Dodaj omrežje Wi-Fi**: omogoča ročno dodajanje dostopnih točk omrežja WLAN.

› Nastavitve za Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: Vklopite funkcijo WLAN Direct, če želite povezati dve napravi prek brezžičnega omrežja brez zahtevane dostopne točke. ► str. 94
- **Nastavi Wi-Fi Direct**: Oglejte si ali uredite ime ter geslo za vašo napravo.
- **Stanje**: Oglejte si stanje povezave.
- **Izklopi Wi-Fi Direct**: Odklopite priključeno napravo.

› Nastavitve Bluetooth

- **Bluetooth**: Vklopite ali izklopite brezžično funkcijo Bluetooth. ► str. 90
- **Ime naprave**: nastavite ime Bluetooth za svojo napravo.
- **Viden**: nastavite svojo napravo tako, da bo vidna drugim napravam Bluetooth.
- **Iskanje naprav**: poiščite naprave Bluetooth, ki so na voljo.

› Upor.tel. kot modem in mob.DT

- **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**: Vklopite funkcijo USB tethering za souporabo mobilne omrežne povezave vaše naprave z računalnikom prek USB povezave. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik. ► str. 96
- **Prenosna dostopna točka za Wi-Fi**: Vklopite možnost za Wi-Fi tethering, če želite souporabljati mobilno omrežno povezavo vaše naprave z računalniki ali drugimi napravami preko brezžičnega omrežja. ► str. 95
- **Nast. pren. dos. točke za Wi-Fi**: Prilagodite omrežne nastavitve, če želite uporabiti vašo napravo kot dostopno točko.

› Nastavitve VPN

Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN). ► str. 99

› Mobilna omrežja

- **Uporabi paketni prenos podatkov**: nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za omrežne storitve.
- **Podatkovno gostovanje**: omogoča nastavitev vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem, kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
- **Imena dostopnih točk**: omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).

- **Uporabljaj samo omrežja 2G**: omogoča nastavitev vzpostavljanja povezave naprave samo z omrežjem 2G.
- **Omrežni operaterji**: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.

Klicne nastavitve

prilagodite nastavitve za klicne funkcije.

› Številke za predpisano klicanje

- **Omogoči FDN**: Če želite klice omejiti samo na številke na seznamu FDN, aktivirajte način FDN. Vnesti morate kodo PIN 2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM.
- **Spremeni PIN2**: Spremenite kodo PIN2, ki je namenjena zaščiti primarne kode PIN. Če je kartica SIM ali USIM zaklenjena, se ta meni spremeni v **Sprosti PIN2**.
- **Seznam FDN**: omogoča nastavitev seznama stikov za predpisano klicanje.

› Storitev za telefonski predal

Izberite storitev glasovne pošte vašega ponudnika storitev. Izberete lahko tudi druge storitve glasovne pošte, če ste prenesli aplikacije, ki jih podpirajo.

› Številka telefonskega predala

omogoča vnos številke za dostop do storitve glasovne pošte. To številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

› Posredovanje klicev

Preusmerite dohodne klice na drugo številko.

› Dodatne nastavitve

- **ID klicatelja**: Prikažite svoj ID klicatelja drugim osebam za odhodne klice.
- **Čakajoči klic**: Dovolite opozorila za dohodne klice med trenutnim klicem.
- **Vključi senzor bližine**: Nastavite to možnost, če želite med klicanjem vklopiti senzor bližine.

Zvok

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

- **Tihi način**: omogoča načina Activate Silent za izklop vseh zvokov razen predstavnostnih in opozorilnih tonov.
- **Vibriranje**: nastavite napravo, da vas bo z vibriranjem opozarjala na različne dogodke.
- **Glasnost**: Nastavite glasnost zvoka za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, alarmna zvonjenja, sistemski zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
- **Melodija zvonjenja telefona**: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
- **Melodija zvonjenja za obvestila**: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dogodke, kot so prejeta sporočila in neodgovorjeni klici.
- **Slišni toni dotika**: omogočajo nastavitev zvoka naprave ob dotiku tipk na zaslonu za klicanje.
- **Slišna izbira**: omogoča nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu za klicanje.
- **Zvoki zaklepanja zaslona**: Nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.

Zaslon

Spremenite nastavitve zaslona.

- **Prikaz zaslona**:
  - **Slog pisave**: Spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu. Pisave lahko prenesete iz storitve Android Market tako, da izberete **Dobi pisavo v spletu**.
  - **Domači zaslon**:
    Ozadje: izberite ozadje za zaslon v pripravljenosti.
  - **Zakleni zaslon**:
    Ozadje: Izberite sliko, ki jo želite prikazati, ko je zaslon zaklenjen.
    Položaj ure: Izberite položaj ure na zaklenjenem zaslonu.
- **Svetlost**: nastavite svetlost zaslona.
- **Samodejno zasukaj zaslon**: nastavite, ali želite, da se vsebina samodejno zavrti, ko se zavrti naprava.
- **Animacija**: nastavite napravo tako, da bo prikazala animacijo, ko preklapljate med okni.
- **Zakasnitev zaslona**: Nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Vodoravna umeritev**: Umerite merilec pospeška z nastavitvijo horizontalne smeri naprave za boljše prepoznavanje premikanja.

Položaj in varnost

Spremenite nastavitve za zaščito svoje naprave in kartice SIM ali USIM ter delovanje GPS.

- **Uporabi brezžična omrežja**: Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite WLAN omrežje in/ali mobilna omrežja.
- **Uporabi satelite GPS**: Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite satelit GPS.

- **Nastavi zaklep. zaslona**: Nastavite varnostno kodo za odklepanje. Ko ste nastavili vašo varnostno kodo, se ta možnost spremeni v **Spremeni zaklepanje zaslona**.
  - **Brez**: Onemogoči zaklepanje zaslona.
  - **Vzorec**: Omogoča nastavitev vzorca za odklepanje naprave.
  - **PIN**: nastavite PIN (številke) za odklepanje zaslona.
  - **Geslo**: nastavite geslo (črke) za odklepanje zaslona.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM**:
  - **Zakleni kartico SIM**: vključite/izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo telefona zahteva vnos kode PIN.
  - **Spremeni SIM PIN**: omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.
- **Opoz. za zamen. kar. SIM**: vključite/izključite funkcijo za iskanje tvojega mobilnega telefona, ki vam pomaga poiskati telefon v primeru izgube ali kraje. ► str. 34
- **Prejemniki opoz. za spor.**: Dodajte ali urejajte prejemnike opozorilnih sporočil.
- **Oddaljeno upravljanje**: Nastavite to možnost, če želite upravljati napravo na daljavo preko spleta.
- **Vidna gesla**: Ta nastavitev omogoča prikaz gesla ob vnosu.
- **Izberi skrbnike naprave**: Oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnike naprave lahko aktivirate, s čimer namestite nove smernice na vaši napravi.
- **Uporabi varne poverilnice**: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti iz kartice SD**: omogoča namestitev šifriranih certifikatov, ki so shranjena na pomnilniški kartici.
- **Nastavi geslo**: omogoča ustvarjanje in potrditev gesla za dostop do poverilnic.
- **Počisti pomnilnik**: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

Programi

Spremenite nastavitve za upravljanje nameščenih aplikacij.

- **Neznani viri**: omogoča nastavitev prenosa aplikacij iz katerega koli vira. Če te možnosti ne izberete, lahko prenesete samo aplikacije, ki so na voljo v storitvi Android Market.
- **Uredi aplikacije**: omogoča dostop do seznama aplikacij, nameščenih v napravi, in prikaz informacij o teh aplikacijah.
- **Storitve, ki se izvajajo**: omogoča prikaz storitev, ki jih uporabljate, in dostop do teh storitev, če jih želite upravljati.
- **Poraba pomnilnika**: Oglejte si pomnilnik, ki je na voljo, ter pomnilnik, ki ga uporabljajo aplikacije na vaši napravi.
- **Poraba baterije**: Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
- **Razvoj**:
  - **Razhroščevanje USB**: Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij. Ko je naprava priklopljena na računalnik prek USB kabla, se bo vklopil način razhroščevanja USB in program Samsung Kies se bo samodejno zagnal.
  - **Ostani buden**: omogoča vklop zaslona naprave med polnjenjem baterije.
  - **Dovoli izmišljene lokacije**: omogoča pošiljanje izmišljenih lokacij in informacij o storitvah v storitev Location Manager za preizkušanje. Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij.
- **Samsung Apps**: Izberite omrežno povezavo (WLAN ali paketno komutirano podatkovno omrežje), če želite prejemati obvestila o novih aplikacijah v trgovini Samsung Apps.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Računi in sinhronizacija

omogoča spreminjanje nastavitev za funkcijo samodejne sinhronizacije ali upravljanje računov za sinhronizacijo.

- **Podatki iz ozadja**: to nastavitev izberite, če želite omogočiti funkcijo samodejne sinhronizacije. Funkcija samodejne sinhronizacije se bo izvajala v ozadju, ne da bi bilo treba odpirati aplikacije in sinhronizirati podatke.
- **Samodejna sinhronizacija**: omogoča nastavitev samodejne sinhronizacije stikov, koledarja in e-poštnih podatkov.

Zasebnost

Spreminjanje nastavitev za upravljanje nastavitev in podatkov.

- **Varn. kop. moje podatke**: Ustvarite varnostno kopijo nastavitev vaše naprave na strežniku Google.
- **Samodejno obnavljanje**: Nastavite napravo, da obnovi podatke aplikacij, ki ste jih varnostno kopirali, ko ste jih namestili na vašo napravo.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke**: omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.

Shranjevanje

Oglejte si informacije o pomnilniku na vaši napravi in pomnilniški kartici. Prav tako lahko formatirate pomnilniško kartico.

Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na pomnilniški kartici.

Območne nastavitve in besedilo

Spreminjanje nastavitev za vnos besedila.

› Izberite jezik

Izbira prikaznega jezika za vse menije in aplikacije.

› Izberite način vnosa

Izbira privzete vrste tipkovnice za vnos besedila.

› Swype

Napravo nastavite tako, da uporablja tipkovnico Swype.

- **Jezik**: omogoča izbiro jezika za vnos besedila.

V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja.

- **Zvočna informacija**: Omogoča nastavitev opozarjanja, kadar ni nadomestnih besed za vaš vnos, če se dvakrat dotaknete prikazane besede.
- **Prikaži nasvete**: Nastavite napravo, da samodejno prikaže nasvete za vaša dejanja, ko je na voljo.
- **Predlaganje besed**: omogoča napovedovanje besed glede na vnos in prikaz predlog besed.
- **Samodejni razmik**: omogoča samodejno vnašanje presledkov med besedami.
- **Velike črke**: omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Prikaži celotno sled**: Nastavite to možnost, če želite prikazati sled vlečenja po tipkovnici.
- **Hitrost**: Nastavite razmerje med hitrostjo in natančnostjo Swype predlogov besed.
- **Osebni slovar**: Nastavite vaš lasten slovar. Besede v vašem slovarji se bodo prikazale kot predlogi za vaše vnose.
- **Ponastavi Swypov slovar**: Izbrišite besede, ki ste jih dodali v slovar.
- **Okno Izbira besed**: omogoča nastavitev časa prikaza seznama besed.
- **Swype pomoč**: omogoča dostop do informacij pomoči za uporabo tipkovnice Swype.
- **Inštrukcije**: omogoča prikaz informacij o hitrejšem vnosu besedila s tipkovnico Swype.
- **Verzija**: omogoča prikaz informacij o različici.

› Tipkovnica Samsung

Napravo nastavite tako, da uporablja tipkovnico Samsung.

- **Vrste tipkovnice**: omogoča izbiro privzetega načina vnosa, npr. s tipkovnico QWERTY, z običajno tipkovnico ali prek zaslona za ročno pisanje.
- **Jeziki vnosa**: Izbira jezika za vnos besedila.

V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja.

- **XT9**: Omogoča uporabo načina XT9, če želite vnesti besedilo z načinom predvidevanja.
- **Zahtevnejše nastavitve za XT9**: Omogoča napredne funkcije načina XT9, kot so samodejno dokončanje, samodejno popravljanje ali samodejna zamenjava ter nastavitev lastnega seznama besed.
- **Potegnite na stran - zamenjava tipkovnice**: Omogoči ali onemogoči funkcijo zamenjave tipkovnice za način vnosa besedila. Lahko preklopite med načini vnosa s premikom levo ali desno na tipkovnici.
- **Samodejne velike črke**: omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Nastavitve za rokopis**: Prilagodi čas prepoznavanja v načinu rokopis.
- **Glasovni vhod**: Vklopi funkcijo glasovni vnos za vnos besedila s pomočjo glasu na tipkovnici Samsung.
- **Samodejno dodajanje pike**: Nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
- **Vodnik**: omogoča prikaz informacij o vnosu besedila s tipkovnico Samsung.

Glasovni vhod in izhod

Spremenite nastavitve za govorno prepoznavanje ter opcijo izgovorjave besedil.

› Nastavitve prepoznavanja glasu

- **Language**: Izberite jezik za Google govorno prepoznavanje.
- **SafeSearch**: Naprava filtrira izgovorjeno besedilo in/ali slike iz rezultatov govornega iskanja.
- **Block offensive words**: Skrij žaljive besede, ki jih je vaša naprava prepoznala iz rezultatov govornega iskanja.

› Nastavitve funkcije Besedilo v govor

- **Poslušaj primer**: Poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
- **Vedno uporabi moje nastavitve**: Nastavite to možnost, če želite uporabiti nastavitve za hitrost govora in jezik, ki ste jih zamenjali z nastavitvami, shranjenimi v aplikacijah.
- **Privzeti mehanizem**: Nastavite sistem za tvorjenje govora, ki ga boste uporabili za govorjeno besedilo.
- **Namesti glasovne podatke**: Prenesite in namestite govorne podatke za uporabo opcije izgovorjave besedil.
- **Stopnja govora**: Izberite hitrost opcije izgovorjave besedil.
- **Jezik**: Izberite jezik za opcijo izgovorjave besedil.
- **Mehanizmi**: V napravi si oglejte mehanizme za pretvorbo besedila v govor.

Dostopnost

- **Dostopnost**: Vklopi aplikacijo dostopnosti, ki ste jo naložili, kot sta Talkback ali Kickback, ki nudita glasovni, glasbeni ali vibrirajoč odgovor.
- **Tipka za vkl. konča klice**: Nastavi, da naprava konča klic, ko pritisnete [⏻].

Datum in čas

Dostopajte in spreminjajte spodnje nastavitve, če želite upravljati prikaz časa in datuma v napravi.

Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Samodejno**: omogoča samodejno posodabljanje časa ob prehodu skozi različne časovne pase.
- **Nastavi datum**: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
- **Izberite časovni pas**: nastavite domači časovni pas.
- **Nastavitev časa**: omogoča ročno nastavitev trenutnega časa.
- **Uporabi 24-urni zapis**: nastavite, da se bo čas prikazal v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma**: izberite zapis datuma.

Svetilka

V napravi nastavite uporabo funkcije svetilke.

- **Svetilka**: Vklopite ali izklopite svetilko.
- **Časovna omejitev svetilke**: Nastavite, koliko časa naj naprava čaka, preden izklopi svetilko.

Vizitka telefona

Dostopajte do informacij o napravi, preverite stanje naprave in posodobite sistem naprave.

Odpravljanje težav

Ko vključite telefon ali medtem, ko ga uporabljate, ta od vas zahteva, da vnesete eno od naslednjih kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju **Zakleni kartico SIM**.
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če se naprava še vedno odziva, program pa zamrzne, zaprite program z upraviteljem opravil. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, pritisnite in držite tipko za vklop/zaklepanje za 8 – 10 sekund. Naprava se bo samodejno znova zagnala.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zasebnost** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi telefone** → **Izbriši vse**.

Klici so zavrnjeni

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Odhodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Dohodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, ali ste za številko želene osebe morda nastavili omejitev klicev.

Naprava piska, ikona baterije pa utripa

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavrzite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v mobilni napravi Samsung dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparat, naredite to:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah

Aplikacija FM radia v mobilni napravi Samsung uporablja kabel slušalk za anteno. Če slušalke niso priključene, FM radio ne more sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite.

Če ste opravili te korake, FM radia pa še vedno ne morete poslušati, poskusite poiskati želeno postajo z drugim radijskim sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni center Samsung.

Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek v mobilni napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 metrov/30 čevljev narazen).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je podatkovni kabel računalnika, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

Varnostni napotki

Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo naprave preberite vse spodnje informacije.

Opozorilo: Preprečite možnost električnega udara, požara ali eksplozije

Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih kablov oziroma vtičev

Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika pa ne poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel

Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete

Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne prijemajte z mokrimi rokami

Baterije ali napajalnika ne izpostavljajte kratkemu stiku

Pazite, da vam polnilnik ali baterija ne padeta na tla in da ju ne izpostavljate udarcem

Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril proizvajalec

Ne uporabljajte naprave med nevihto

Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega udara.

Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte z golimi rokami

Za varno odlaganje litij-ionskih baterij se obrnite na najbližji pooblaščeni servisni center.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in, ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdružljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.
- Praznih baterij ali izrabljenih naprav ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije ali naprave odvrzite v skladu z vašimi lokalnimi predpisi.

- Baterij ali naprav nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Zavarujte napravo, baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj to lahko povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih območjih, upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite

Upoštevajte vse predpise, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave v določenem območju.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih naprav

Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega spodbujevalnika

- Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
- Če je uporaba naprave nujna, jo uporabljajte na razdalji več kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika.
- Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.

Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale

Če uporabljate kakršno koli medicinsko opremo, se v povezavi z varno uporabo radiofrekvenčne opreme obrnite na proizvajalca te opreme.

Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme

Delovanje nekaterih slušnih pripomočkov je lahko moteno zaradi radiofrekvenčnih signalov naprave. V povezavi z varno uporabo slušnih pripomočkov se obrnite na proizvajalca.

Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

- V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne odstranjujte baterije.
- Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij, in območij miniranja.
- Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.

Kadar potujete z letalom, napravo izklopite

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju elektronskih naprav za navigacijo letala.

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v motornem vozilu

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na proizvajalca.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem vozila

Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:

- Uporabljajte pripomoček za prostoročno telefoniranje.
- Dobro spoznajte napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro izbiranje in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite čas, potreben za vzpostavljanje ali prejemanje klicev z mobilno napravo.
- Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto. Če dohodni klic prejmete ob neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.

- Osebi na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite. V gostem prometu ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, sodra, sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
- Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih številk. Zaradi zapisovanja opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji.
- Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko je vozilo na mestu. Če morate klicati med vožnjo, vnesite le nekaj številk, poglejte na cesto in v ogledala ter nato nadaljujte.
- Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvračajo pozornost od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost od vožnje.
- Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara, prometne nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni nesreči, kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so ogrožena življenja, pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko za pomoč na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa, pokvarjeno prometno signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez ranjenih ali pa ukradeno vozilo, pokličite AMZS ali drugo telefonsko številko za pomoč na cesti.

Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena uporaba

Naprava naj ne pride v stik s tekočinami

- Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
- Če je vaša naprava vlažna, je ne vklapljajte. Če je vaša naprava že vklopljena, jo izklopite in takoj odstranite baterijo (če se naprava ne bo izklopila ali če ne morete odstraniti baterijo, pustite napravo takšno, kot je). Nato obrišite napravo s krpo in jo odnesite na servisni center.
- Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost okvar zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.

Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem okolju

Prah lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.

Napravo polagajte samo na ravne površine

Če naprava pade, se lahko poškoduje.

Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Napravo uporabljajte v okoljih s temperaturo od –20 do 50 °C

- Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko eksplodira.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer na armaturni plošči avtomobila).
- Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 40 °C.

Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice

- Naprava se lahko deformira ali okvari.
- Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.

Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj

- Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
- Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne, telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
- Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali in je ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.

Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod

- Baterija lahko začne spuščati.
- Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.

Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate udarcem

- Zaslon naprave se lahko poškoduje.
- Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako pa se lahko poškodujejo njeni deli.

Ne uporabljajte naprave ali aplikacij nekaj časa, če je naprava pregreta

Daljša izpostavljenost vaše kože pregreti napravi, lahko povzroči enake simptome kot so lažje opekline, rdeče pike in pigmentacija.

Če ima vaša naprava bliskavico ali lučko, bliskavice ne uporabljajte blizu oči ljudi ali živali

Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.

Bodite previdni ob izpostavljanju svetlikajočim lučkam

- Kadar uporabljate vašo napravo, pustite vklopljene nekatere luči v sobi in ne držite zaslona preblizu vašim očem.
- Če ste med gledanjem video posnetkov ali igranju iger, ki jih podpira Flash,dalj časa izpostavljeni svetlikajočim lučkam, lahko pride do zastoja ali izgube nezavesti. Če se počutite slabo, takoj prenehajte uporabljati napravo.

Zmanjšajte možnost poškodb zaradi ponavljajočih dejanj

Kadar ponavljate ista dejanja, kot je pritiskanje tipk, tipkanje znakov na zaslonu na dotik ali igranje iger, lahko pride do občasne neprijetnosti v vaših dlaneh, vratu, rameni ali drugih delih telesa. Kadar uporabljate vašo napravo dalj časa, držite napravo s sproščenim oprijemom, pritiskajte tipke na lahek način in večkrat prenehajte uporabljati napravo. Če še vedno čutite bolečino med ali po takšni uporabi, prenehajte uporabljati napravo in obiščite zdravnika.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred uporabo znova napolniti.
- Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec

- Uporaba drugih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo naprave ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.

Naprava in baterija ne sme priti v stik z usti

- V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
- Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.

Ko govorite v napravo:

- Napravo držite pokončno, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko.
- Govorite neposredno v mikrofon.

- Ne dotikajte se vgrajene antene naprave. Stik z anteno lahko zmanjša kakovost klica ali povzroči, da naprava oddaja več radiofrekvenčnih signalov, kot je potrebno.

Kadar uporabljate slušalke, zaščitite vaš sluh in ušesa

- Prekomerna izpostavitev glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha.
- Izpostavljenost močnim zvokom lahko zmoti vašo pozornost in privede do nesreče.
- Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.
- V suhih prostorih se lahko v slušalkah poveča statična elektrika. Ne uporabljajte slušalk v suhih prostorih ali se dotaknite kovinskega predmeta za odvajanje statične elektrike, preden priklopite slušalke na napravo.
- Med vožnjo ali jahanjem ne uporabljajte slušalk. Takšno početje zmoti vašo pozornost in lahko povzroči nesrečo oz je v nekaterih območjih nezakonito.

Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite previdni

Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih poškodb in poškodb drugih.

Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu

Če padete, lahko poškodujete napravo.

Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte

- Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v Samsungov servisni center.
- Ne razstavljajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako povzročite eksplozijo ali požar.

Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na napravo

Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo normalno delovanje. V primeru, da ste alergični na barvo ali kovinske dele izdelka, lahko to povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože. V tem primeru prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na vašega zdravnika.

Čiščenje naprave:

- Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
- Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
- Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.

Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave

Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.

Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom

Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih

Napravo hranite izven dosega otrok

Naprava ni igrača. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, saj lahko poškodujejo sebe, druge in napravo ter vam s klicanjem povzročijo stroške.

Mobilne naprave in opremo namestite previdno

- Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v vozilu) varno pritrjene.
- Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju napihnjenosti zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje

Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.

S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno

- Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjujte kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali napravo.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom drugih naprav.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Upoštevajte naslednja opozorila za funkcijo vodoodpornosti:

- **Telefon je bil testiran v nadzorovanem okolju, rezultati pa so pokazali, da je v določenih okoliščinah zaščiten pred prahom in vodo (ustreza zahtevam klasifikacije IP67, kot jo opisuje mednarodni standard IEC 60529 - Stopnje zaščite, ki jo omogočajo ohišja [koda IP]; pogoji testiranja: 15~35° C, 86~106 kPa, 1 meter, čas: 30 minut). Kljub tej oznaki je telefon podvržen poškodbam, ki jih lahko povzroči voda v kakršnih koli okoliščinah.**
- Nepravilno zaprti pokrovi, daljša potopitev v vodi in/ali prevelik pritisk lahko povzročijo puščanje in omogočijo vodi vstop v telefon. Telefona ne potapljajte nalašč v vodo, preprečite, da pride v stik z vodo in ne izpostavljajte ga vlagi.
- Nepravilno zapiranje pokrovčkov, izpostavljenost prahu in/ali previsoki tlak lahko povzročijo pronicanje prahu. Ne izpostavljajte dlje časa prahu in/ali pesku.
- Vaš telefon je zapletena elektronska naprava. Varujte ga pred udarci in z njim ravnajte previdno, da preprečite resne poškodbe. Poškodbe zunanjosti telefona lahko zmanjšajo zaščito pred škodo, ki jo povzroči voda. Ne vstavljajte ostrih predmetov v luknje zvočnika, mikrofona ali slušalke, ker tako lahko predrete zaščitno površino in omogočite vodi in prahu prosto pot v telefon.

Varujte vaše osebne in pomembne podatke

- Kadar uporabljate vašo napravo, varnostno kopirajte pomembne podatke. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov.
- Preden zavržete vašo napravo, varnostno kopirajte vse podatke in jo resetirajte, če želite preprečiti zlorabo vaših osebnih podatkov.

Ne razširjajte avtorsko zaščitenih gradiv

Avtorsko zaščitenih gradiv, ki ste jih posneli, ne razširjajte drugim brez dovoljenja lastnikov vsebin. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne pravne probleme, ki bi nastali zaradi uporabnikove nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih gradiv.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddaja radijska in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 W/kg.

Mejna vrednost, zabeležena pri preizkušanju tega modela, je 0,585 W/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je naprava izdelana tako, da oddaja samo radiofrekvenčno energijo, potrebno za prenos signala do najbližje bazne postaje. Naprava samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost naprave z Direktivo o evropski radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanimi standardi EU, obiščite Samsungovo spletno mesto.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)

(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.

Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo. Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

Kazalo

access codes 120
alarmi
brisanje 102
ustvarjanje 101
zaustavitev 101
baterija
polnjenje 13
vstavljanje 10
beležke
Ogled 77
ustvarjanje 77
besedilna sporočila
Ogled 48
pošiljanje 47
besedilne beležke 77
Bluetooth
iskanje naprav in seznanjanje z njimi 91
Pošiljanje podatkov 91
prejemanje podatkov 92
Vključitev 90
čakajoči klic 46
čas in datum, nastavitev 30
dnevnik klicev 46
Družabno središče 54
e-pošta
nastavitev računov 51
Ogled 52
pošiljanje 51
FM radio
poslušanje 68
shranjevanje postaj 69
fotoaparat
fotografiranje 55
prilagajanje kamere 58
prilagajanje videorekorderja 61
snemanje videoposnetkov 59
fotografiranje
fotografiranje glede na prizorišče 57
fotografiranje posnetka nasmeška 57
Ogled 63
snemanje 55
snemanje panoramskih 58
galerija
ogled fotografij 63
predvajanje videoposnetkov 63
zapisi datotek 62
glasbeno središče 67
glasovno iskanje 107
Google Latitude 84
Google Mail 49
Google Maps 83
Google Talk 53

imenik
ustvarjanje lastne vizitke 73
ustvarjanje skupin 73
ustvarjanje stikov 71, 72
internet
glejte spletni brskalnik 79
iskanje 103
jezik prikaza 115
kartica SIM
vstavljanje 10
zaklepanje 33
kartica USIM
vstavljanje 10
zaklepanje 33
klici
čakajoči 46
klicanje 42
mednarodne številke 43
posredovanje 45
prikaz neodgovorjenih klicev 45
sprejem 43
uporaba možnosti 44
uporaba slušalk 43
zavrnitev 43
z več udeleženci 44
koledar
ogled dogodkov 76
ustvarjanje dogodkov 76
letalski način 18
način predpisanih številk 45
najdi moj mobilni telefon 34
naprava
indikatorske ikone 21
nastavitve 108
Okno za obveščanje 27
prikaz 19
prilagajanje 30
tipke 21
vklop in izklop 18
nastavitve
brezžična povezava in omrežje 108
datum in čas 119
dostopnost 119
glasovni vhod in izhod 118
klicne nastavitve 110
območne nastavitve in besedilo 115
položaj in varnost 112
pomnilnika 115
programi 114
računi in sinhronizacija 115
torchlight 119
vizitka telefona 119
zasebnost 115
zaslon 112
zvok 111
navigation 86
novice in vreme 89

odpiranje embalaže 10
Polaris Office 105
pomnilniška kartica
formatiranje 17
odstranjevanje 17
vstavljanje 15
posredovanje klicev 45
povezave
Bluetooth 90
PC 97
VPN 99
WLAN 92
povezave VPN
povezovanje z 100
ustvarjanje 99
predvajalnik glasbe
dodajanje datotek 64
predvajanje glasbe 64
prenosi
aplikacije 39
datoteke 40
urejanje 103
računalnikom
Samsung Kies 98
Shranjevalna naprava 98
računalo 102
Samsung Apps 88
Samsung Kies 98
sinhronizacija
s spletnimi računi 40
spletni brskalnik
brskanje po spletnih straneh 79
dodajanje zaznamkov 81
sporočila
dostop do telefonskega predala 48
nastavitev e-poštnih računov 51
pošiljanje besedilnih 47
pošiljanje e-pošte 51
pošiljanje večpredstavnostnih 47
stiki
iskanje 72
kopiranje 74
nastavljanje hitrega klicanja 72
ustvarjanje 71
uvažanje ali izvažanje 74
svetlost, zaslon 31
telefonski predal 48
tihi način 30
upravitelj datotek 104
upravitelj opravil 107
Večpredstavnostna sporočila
Ogled 48
pošiljanje 47
videoposnetki
predvajanje 63
snemanje 59

video predvajalnik 63
vnos besedila 35
WLAN
iskanje omrežij in povezava z njimi 93
Vključitev 93
YouTube
pošiljanje videoposnetkov 87
predvajanje videoposnetkov 87
zaklepanje s kodo PIN 33
zaslon menija
dostopanje 28
urejanje aplikacij 29
zaslon na dotik
uporaba 24
zaklepanje 25
zaslon v pripravljenosti
dodajanje elementov 26
dodajanje plošč 27
zemljevid
deljenje lokacij s prijatelji 84
iskanje krajev blizu vas 85
iskanje lokacij 83
pridobivanje smeri 84
uporaba navigacije 86

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

Nameščanje programa Kies (PC Sync) Kies

1. S spletnega mesta Samsung (**www.samsung.com/kies**) prenesite najnovejšo različico programa Kies in jo namestite v računalnik.
2. Napravo povežite z računalnikom prek kabla za prenos podatkov. Samsung Kies se bo zagnal samodejno.
   Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Kies.